

brother

TZ
TAPE

P-touch

ピータッチ

250

取扱説明書

ラベルライター



BABY MICKEY
AND FRIENDS

© DISNEY

- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

保証書付

- 保証書に必ず「お買上げ日」「販売店名」等の記入がなされていることを確認して、販売店からお受取りください。

はじめに

このたびは、P-touch（ピータッチ）250 をご購入いただきありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。

なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- 本書の内容は万全を期して作成いたしました。が、万一不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 万一、本機や本機で作成したラベルを使用したこと、および故障・修理や電池消耗などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。


安全上のご注意


本製品をお使いいただいた方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい安全に関する重要な注意事項について、いろいろな絵表示をしております。


表示と意味は次の通りです。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書で使用している絵表示

 : 記号は「気をつけるべきこと」危険通告を意味しています。

 : 記号は「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

 : 記号は「しなければならないこと」義務行為を意味しています。

警告

電池について



- 電池の分解、充電、加熱、ショートなどは絶対に行なわないでください。破裂してけがをする恐れがあります。



- ピンセットやペン先など金属製のもので電池の取り外しを行なわないでください。ショートする恐れがあり危険です。

AC アダプタについて



- 本機専用の別売り AC アダプタ (AD-500) 以外は使用しないでください。故障、火災、感電の原因となります。



- 別売りの AC アダプタを使用される場合は指定された電圧 (100V) 以外の電圧で使用しないでください。故障、火災、感電の原因となります。



- AC アダプタのコードを傷つけたり、加工しないでください。また、家具などの重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。火災、感電の原因となります。



- 濡れた手で AC アダプタ、電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。

異物が本機に入ったときは



- 万一異物が本機に入った場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出し、AC アダプタをご使用の場合はコンセントから抜いて、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

水に濡らさないでください



- コーヒーやジュースなどの飲み物、花瓶の水などを本機にかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。万一こぼした場合は、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出し、AC アダプタをご使用の場合はコンセントから抜いて、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。



分解しないでください



- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。内部の点検、調整、修理は、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご依頼ください。(お客様による分解、改造により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。)



落としたり、強い衝撃を与えないでください



- 本機を落としたり、踏んだり、強い衝撃を与えると破損することがあり、そのまま使用すると火災・感電の原因となります。破損したときは、速やかに本機の電源スイッチを切り、乾電池を取り出し、AC アダプタをご使用の場合はコンセントから抜いて、「お買い上げの販売店またはコールセンター」にご連絡ください。



異常状態で使用しないでください



- 煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、AC アダプタをご使用の場合はコンセントから抜いて、「お買い上げの販売店またはコールセンター」に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対に行なわないでください。



警告

袋をかぶらないでください



- 本機が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息の恐れがあります。

注意

電池について



- 電池の取扱い方を誤ると電池の液漏れや破裂の原因になりますので、以下のことを必ずお守りください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜてご使用しないでください。
- 違う種類の電池を混ぜてご使用しないでください。
- 電池は＋の向きを正しくセットしてください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を取り出してから保管してください。

AC アダプタについて



- 長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず AC アダプタを本体とコンセントから抜いて保管してください。

テープカッターについて



- テープカッターには直接手を触れないでください。けがをする危険があります。

設置・保管場所について



- ぐらついた台の上や高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。
- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがをする恐れがあります。

メモリーについて




- 本機の故障、修理、電池消耗などにより、メモリーなどに保存されていたデータが消えることがあります。

テープについて



- テープを貼り付ける場所や物の材質や環境条件などによっては、テープの色が変わる、はがれる、または、はがした際に糊が残る、テープの色が移る、はがれない、下地がいたむなどの不具合が生じることがあります。貼り付ける場所や物の材質や使用目的を確認し、あらかじめ目立たない部分でテストしてからご使用ください。

その他使用上のご注意

- 本書に記載されていない操作は行なわないでください。事故や故障の原因となることがあります。
- TZ マーク () のついている専用テープカセット (6 ～ 24mm 幅) をご使用ください。
- テープを無理に引っ張りだしたり、押し込んだりしないでください。
- テープ出口に物を入れたり、ふさいだりしないでください。
- 使い終わったテープカセットのご使用やテープカセットをセットしないで印刷を行なうことはおやめください。印刷ヘッドの故障の原因となります。
- 印刷ヘッドは指などで触らないでください。
- 電池交換の際は必ず電源を切ってください。
- 電池を取り出したり、AC アダプタをはずして保管すると、メモリーなど保存されていたデータが全て消えますのでご了承ください。
- 本機のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤を使わないでください。
- 直射日光の当たる場所、火器・暖房器具の近くなど温度の極端に高い場所や低い場所、湿気やほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。使用温度範囲は、10℃～35℃です。

付属品の確認

本製品を使用する前に付属品の確認を行なってください。

P-touch 250 本体

TZ テープカセット (標準仕様: 12mm 幅 1 本)

*仕様によっては、テープ種が異なる場合があります。

単 3 アルカリ乾電池 (6 本)

取扱説明書 (保証書付き)




目次

● はじめに	
● 安全上のご注意	
● その他使用上のご注意	3
● 付属品の確認	3
● 目次	4
● ステップ 1 :	
使う前の準備をしよう	5
本体各部の名前	5
キーボードの名前とはたらき	6
画面の見方	7
電池の入れ方	8
テープカセットの入れ方	10
AC アダプタ (別売品) の使い方	12
電源の ON / OFF	13
テープ送り	13
● ステップ 2 :	
文字を入力する	14
ひらがなを入力する	14
濁音・半濁音・長音を入力する	15
小文字を入力する	15
漢字を入力する	16
読み短縮を使って漢字を入力する	17
単漢字候補から漢字を入力する	18
カタカナを入力する	18
数字を入力する	19
英字を入力する	19
スペースを入力する	20
記号や絵文字を入力する	21
読み入力して	
記号・絵文字に変換する	21
● ステップ 3 :	
編集する	22
カーソルの使い方	22
文字を削除する	22
文字を挿入する	23
全ての文章を消去する	23
改行する	23
文字を入力した後で改行して	
行を増やす	24
改行を取り消して文字を連結する	25
● ステップ 4 :	
ラベルを印刷して、貼付ける	26
印刷する	26
同じラベルを複数枚連続印刷する	27
ラベルを貼る	28
● ステップ 5 :	
いろいろなラベルを作ろう	29
スタイル設定一覧	29
スタイル印刷見本	30
書体を変える	32
文字のサイズを変える	32
文字を装飾する	34
縦書にする	35
飾り枠で囲む・下線を引く	35
余白を変える	36
● ステップ 6 :	
文章を登録する	37
メモリー登録	37
メモリー呼出	38
● ステップ 7 :	
定型フォーマットを使う	39
定型フォーマット一覧	39
定型フォーマット候補画面の見方	42
定型フォーマットで印刷したラベル	42
フリーフォーマットのラベルを作る	42
テープ幅・テープ長さが指定された	
フォーマットラベルを作る	46
● 付録	48
初期化する	48
こんなメッセージがでたときは	49
故障かな?と思ったら	50
お手入れのしかた	53
漢字一覧	54
イラスト一覧	59
イラスト読み変換一覧	62
定型フォーマット (文字サイズ) 一覧	65
主な仕様	68
消耗品・別売品のご紹介	70
P-touch 250 消耗部品 (テープ) の	
ご注文について	75
P-touch 250 用テープ :	
ご注文シート	76
ユーザーサポートについて	77


ステップ 1：使う前の準備をしよう




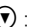
本体各部の名前

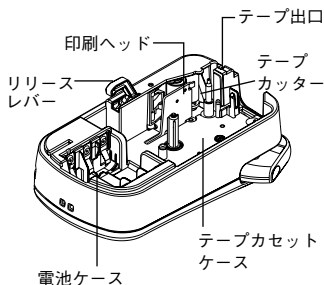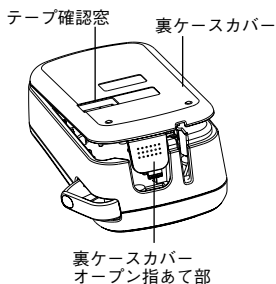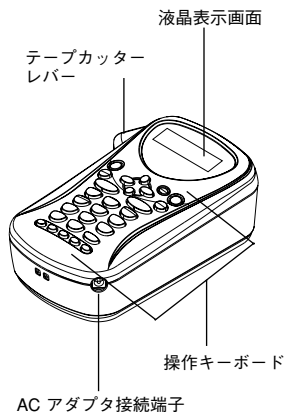
出荷時には、傷防止のため液晶表示画面に透明保護シートが貼ってあります。
ご使用前に保護シートをはがしてください。





キーボードの名前とはたらき


 :
電源を入れたり、切ったりします。


    :
文字を入力したり、削除する為にカーソルを移動したり、漢字変換時や機能設定時の候補の選択を行ないます。


 :
入力した文字をテープに印刷します。


 :
カーソルの前（左側）の文字を削除します。機能設定時は、設定操作をキャンセルして入力画面に戻ります。押し続けると入力した文字を全て消去します。



 :
ネガ表示や点滅表示の文字が無いときは改行します。

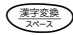
 :
ネガ表示中や点滅表示中の文字を確定したり、漢字変換や機能設定時に表示されている選択肢を確定します。


 :
ネガ表示中や点滅表示中のひらがなを漢字に変換します。ネガ表示や点滅表示の文字が無いときやカタカナや英数字入力状態のときはスペースを入力します。

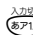
 :
小文字入力状態に切り替えます。（小文字ロック）漢字変換中は漢字の読みの長さを短縮して候補表示をします。


 :
文字の入力モードをひらがな、カタカナ、数字、英字に切替します。


 ~  :
ひらがな、カタカナ、数字、英字を入力します。ひらがな、カタカナと英字は、1つのキーに複数の文字が割り当てられていて、同じキーを連続して押すことで文字候補を切り替えます。（ロータリー入力方式）

 :
書体、文字サイズ、文字装飾、縦書き、飾り枠、余白を設定します。


 :
記号や絵文字を入力するときにイラストメニューを呼出します。

 :
文章のメモリー登録やメモリー呼出を行ないます。

 :
定型フォーマットでの入力を行います。

 :
テープを 24mm 程度、空送りします。

画面の見方

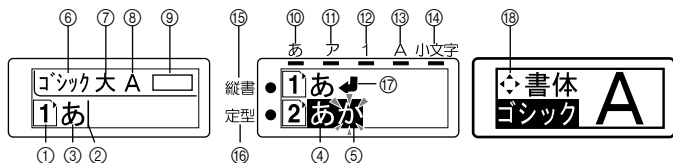

- ① **行頭マーク：**
1 行目の行頭に [1]、2 行目の行頭に [2] のように何行目の行頭が表示します。
- ② **カーソル：**
この位置の前（左側）に文字が入力されます。また、この位置の前（左側）の文字が削除されます。
- ③ **ポジ表示：**
入力が確定した文字です。入力した全ての文字がポジ表示の場合のみ印刷することができます。
- ④ **ネガ表示：**
仮確定のひらがな文字で漢字に変換できます。ネガ表示の文字があると印刷できません。
- ⑤ **点滅表示：**
ロータリー入力中の未確定の文字です。点滅表示の文字があると印刷できません。
- ⑥ ～ ⑨ **「スタイル」ガイドンス：**
⑥ 書体、⑦ 文字サイズ、⑧ 文字装飾、⑨ 枠を表示します。カーソルが 2 行目以降に移ると表示されません。多行入力した場合にスタイル設定を確認する時はカーソルを 1 行目に戻してください。
- ⑩ **「あ」ガイドンス：**
ひらがな入力状態のときに点灯します。
- ⑪ **「ア」ガイドンス：**
カタカナ入力状態のときに点灯します。
- ⑫ **「1」ガイドンス：**
数字入力状態のときに点灯します。
- ⑬ **「A」ガイドンス：**
英字入力状態のときに点灯します。
- ⑭ **小文字ガイドンス：**
小文字入力状態（小文字ロック）のときに点灯します。
- ⑮ **「縦書」ガイドンス：**
縦書の設定がされているときに点灯します。

⑯ **「定型」ガイドンス：**

定型フォーマット入力モード中に点灯します。

⑰ **改行マーク：**

改行すると表示されます。


⑱ **カーソル選択マーク：**

カーソルキーを使って候補選択することを示すマークです。漢字変換、スタイル、イラスト、定型フォーマットなどの候補選択画面の左上に表示されます。▲の示す方向のカーソルキーを使います。表示例以外に ◀ ▶ ▲ ▼ などがあります。

電池の入れ方

必ず単 3 アルカリ乾電池をご使用ください。本体に電源が入っているときは、電源を切ってから電池交換を行なってください。


1 本体を裏返して、裏ケースカバーオープン指あて部に指をあてて裏ケースカバーを開けます。

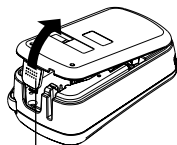


裏ケースカバー
オープン指あて部

2 使用済みの電池が入っている場合は、全て取り出します。

3 単 3 アルカリ乾電池 6 本をケース内の刻印指示に従って＋の向きに注意してセットします。

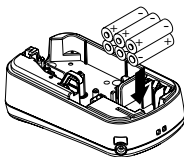

4 裏ケースカバー下部のフックを本体のミゾに合わせて、裏ケースカバーを閉めます。

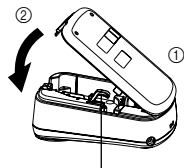


リリースレバーは飛び出た状態
でカバーを閉めます。




- 裏ケースカバーを取り付ける前に、リリースレバーを押し下げるとカバーが閉まりません。リリースレバーは飛び出した状態でカバーを閉めてください。
- 印刷中や操作中に突然電源が切れて、再び電源を ON した時に「電池弱!」と表示された場合は、電池が消耗しています。ただちに全ての電池を新品の単 3 アルカリ乾電池（6 本）と交換してください。
- 電池を抜いて 5 分以上放置しておくと入力した文章やメモリー登録した文章が消えてしまいます。電池の交換は 5 分以内に手早く行ってください。
- 常温の環境下でのご使用であれば、新品の単 3 アルカリ乾電池（6 本）で、24mm 幅テープカセット 1 本以上印刷できます。ただし、大きな文字ばかり連続して印刷したり、温度の低いところで使用すると、電池が早く消耗します。
- 温度が低い場所（10℃以下）で使用する場合は、乾電池が冷えている状態のまま使用するには、新品の乾電池を使用していても、大きなサイズの文字が印刷できないことがあります（これは、低温により、乾電池の性能が著しく低下していることによる現象です）。このような場合には、暖かい場所にてしばらく放置してからお使いいただくか、または、本機専用の AC アダプタ（別売品：AD-500）にてお使いください。
- 付属品の乾電池は、工場出荷時より消耗が始まっていますので、使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 長時間使用しないときは、乾電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出して保管してください。
- 使用済み乾電池は、定められた条例に従って廃棄してください。

テープカセットの入れ方


必ず **TZ** マーク () のついたテープカセットをご使用ください。

本機は 6mm、9mm、12mm、18mm、24mm 幅のテープが使用できます。

テープカセットに右図のようなまわりどめが付いている場合は、あらかじめ外しておきます。

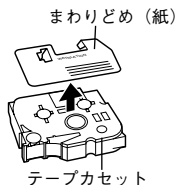

- 1** テープの先端が曲がっていないこと、テープの先端がテープガイドを通っていることを確かめます。

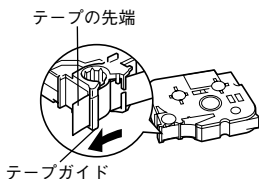


- 2** 本体の電源を切ってから、裏返して、裏ケースカバーオープン指あて部に指をあてて裏ケースカバーを開けます。

- 3** 本体のテープ出口にテープの先端が向くようにテープカセットの向きを確認して、カチッと音が出るまでしっかりと装着します。



印刷ヘッドにテープやインクリボンをつまみつかないように注意してください。

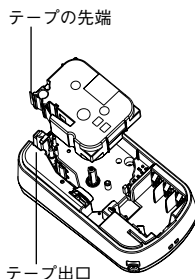

- 4** 裏ケースカバー下部のフックを本体のミゾに合わせて、裏ケースカバーを閉めます。




- テープカセットを装着したら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行なってください。
参照：P. 13 「テープ送り」
- テープは、手で無理に引き出さないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因になります。また、引き出したテープは戻すことはできません。
- テープカセットは、直射日光・高温多湿・ほこりを避けて、冷暗所で保管してください。また、開封後は、できるだけ早めにお使いください。

AC アダプタ (別売品) の使い方

別売りの AC アダプタ (AD-500) でも本機を使用することができます。
必ず専用 AC アダプタ (AD-500) をご使用ください。


- 1 AC アダプタを家庭用コンセントに差し込みます。
- 2 本機の電源をOFFにして、ACアダプタのプラグを本機のACアダプタ差し込み口にしっかりと差し込みます。

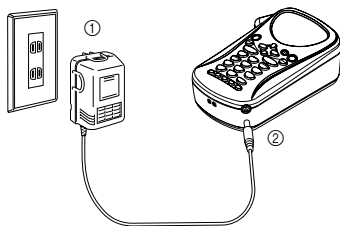


- 本体の電源を切ってから、ACアダプタの抜き差しを行ってください。
- 本機専用 AC アダプタ (AD-500) 以外の AC アダプタは使用しないでください。故障や破損の原因となります。本機専用でない AC アダプタを使用したことにより発生した本機や AC アダプタの故障や破損は保証できません。
- 本機専用 AC アダプタは家庭用コンセント (AC100V) 以外には、差し込まないでください。故障や破損の原因となります。誤った AC アダプタの使い方により発生した本機や AC アダプタの故障や破損は保証できません。
- 入力した文章やメモリーなどのデータを保存しておくため、AC アダプタをご使用になるときも乾電池を正しくセットしておいてください。
- 使い終わったら、AC アダプタを本機およびコンセントから抜いて保管してください。
- AC アダプタのコードを強く引っ張ったり、繰り返し折り曲げたりしないでください。断線することがあります。

電源の ON / OFF

 を押すと電源が入ります。


もう一度  を押すと電源が切れます。



電源が入ったまま約 5 分以上何も操作されないと電池の消耗を防ぐために自動的に電源が切れます（オートパワーオフ機能）。電源を入れるとオートパワーオフ直前の入力画面に戻ります。

テープ送り


テープを約 24 mm 程度空送りします。テープカセットをセットしたときは、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行なってください。

1  を押します。「テープ送りしますか？」と確認表示されます。


2  を押して、テープ送りを行ないます。

3 「テープ送り中です」のメッセージが消えて、テープが止まったことを確認してから、カッターレバーを押し、テープをカットします。



テープ送りをやめるときは、「テープ送りしますか？」の確認メッセージ表示中に  を押してください。



テープ送り中は、絶対にテープカッターレバーに触らないでください。カッターレバーに触るとテープづまり防止のために「カッター操作のため停止！」メッセージを表示し、テープ送りを緊急停止します。停止した場合は 、またはいずれかのキーを押して、エラーメッセージを消し、テープカセットを取り出し、テープ先端をハサミ等で切ります。再度テープカセットを本体に装着し、テープ送りを行ってください。

ステップ2：文字を入力する

文字を入力する前に、ひらがな入力、カタカナ入力、数字入力、英字入力を選択します。


入力切替
(あA1A) を押すたびに「あいう」→「アイウ」→「123」→「ABC」→「あいう」…の順で文字入力状態が切り替わります。

数字以外の文字の入力は、1つのキーに複数の文字が割り当てられているロータリー入力方式となっていますので、同じキーをくり返し押して、目的の文字を表示させて入力します。

ひらがなを入力する

例：「やよい」

- 1 入力切替
(あA1A) を押して、ひらがな入力を選びます。「あ」ガイダンスが点灯します。
- 2 やB
TUV を押します。「や」が点滅表示されます。
- 3 確定 を押します。「や」が選択されて、ネガ表示になります。
- 4 やB
TUV を3回押します。「よ」が点滅表示されます。
- 5 あ1
。 を2回押します。「よ」が選択され、ネガ表示になり、「い」が点滅表示されます。
- 6 確定 を押します。「い」が選択され、ネガ表示になります。
- 7 確定 を押します。「やよい」が確定して、ポジ表示になります。

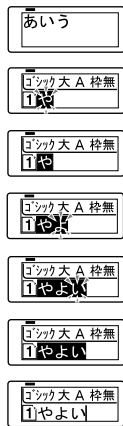

- 「やよ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、1文字ずつ 確定 を押して文字を選択してから入力します。
- 入力できる未確定文字は25文字まで、確定文字は最大122文字までです。

濁音・半濁音・長音を入力する

例：「ぱー」

- 1 ひらがな入力状態で **は6** MNO を押します。「は」が点滅表示されます。
- 2 **びびー** ..1? を2回押します。「は」が選択され、ネガ表示になり、「°」が点滅表示されます。
- 3 **確定** を押します。「ぱ」が選択され、ネガ表示になります。
- 4 **びびー** ..1? を1回押します。「ー」が点滅表示されます。
- 5 **確定** を押します。「ー」が選択され、ネガ表示になります。
- 6 **確定** を押します。「ぱー」が確定して、ポジ表示になります。

ゴシック大 A 枠無
1 は

ゴシック大 A 枠無
1 は°

ゴシック大 A 枠無
1 ぱ

ゴシック大 A 枠無
1 ぱ°

ゴシック大 A 枠無
1 ぱー

ゴシック大 A 枠無
1 ぱー

小文字を入力する

例：「よ」

- 1 ひらがな入力状態で **や9** TUV を3回押します。「よ」が点滅表示されます。
- 2 **小文字** 読み短縮 を押します。「よ」の点滅表示に変わり、小文字ガイダンスが点灯します。
- 3 **確定** を押します。「よ」が選択され、ネガ表示になります。
- 4 **確定** を押します。「よ」が確定して、ポジ表示になります。




ゴシック大 A 枠無
1 や

ゴシック大 A 枠無
1 よ


ゴシック大 A 枠無
1 よ

ゴシック大 A 枠無
1 よ



- 文字を入力する前に 読み短縮  を押して、最初に小文字モードに入ってから、入力することもできます。
- 点滅表示中の文字は 読み短縮  を押すと、小文字と大文字が交互に切り替わります。
- 小文字モード中に小文字を持たないひらがな・カタカナを入力したときは大文字が入力されます。
- ひらがな・カタカナは 1 文字入力すると小文字ロック状態が解除されます。
- 英字の小文字も英字入力状態で上記と同じ操作を行ないます。
- 英字の小文字ロック状態を解除するときは、もう一度 読み短縮  を押します。小文字ガイダンスも消灯します。

漢字を入力する

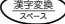
漢字を入力するには、漢字の読みをひらがなで入力し、 を使って漢字に変換します。

文節を検索して熟語変換しますので、文章を入力して、漢字に変換することができます。


一度に入力して変換できる未確定文字数は 25 文字までです。


例：「赤い靴」


1 ひらがな入力の状態で「あかいくつ」と入力して、ネガ表示させます。



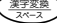
2  を押します。「あかい」の漢字候補が画面上段に表示されます。

3 、または     を押して候補を切り替え、「赤い」を表示させます。

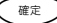
4  を押します。「赤い」が確定して、ポジ表示になります。

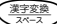5  を押します。「くつ」の漢字候補が画面上段に表示されます。

6  を押します。「赤い靴」が確定して、ポジ表示になります。








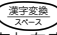
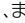
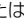



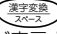
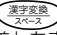
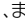
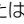


- 確定してポジ表示になったひらがなや漢字は変換できません。
- 漢字変換を途中でやめるときは、を押してください。
- 同じ読みにも熟語と単漢字の候補があるときは、熟語→単漢字→熟語…の順に切り替わります。
- 一部のイラスト候補は漢字変換と同じ方法でひらがなからイラストに変換することができます（P. 62 参照）。同じ読みにも漢字とイラストの候補があるときは、熟語→イラスト→単漢字→熟語…の順に切り替わります。
- 確定した漢字候補を優先的に表示する「学習機能」がついています。
- カタカナの読みがある場合は、カタカナの候補も表示されます。


読み短縮を使って漢字を入力する

文節を検索して熟語変換されるため、希望の読みの長さや漢字に変換されることがあります。

その場合は、を使って、漢字の読みの長さを変えて変換することができます。

例：「伊東春美」

- 1 ひらがな入力で「いとうはるみ」と入力して、ネガ表示させます。
- 2 を押します。「いとうは」という読みの候補が表示されます。
- 3 を押します。「いとう」という読みの候補が表示されます。
- 4 、または     を数回押して、「伊東」を表示させます。
- 5 を押します。「伊東」が確定し、ポジ表示となります。
- 6 を押します。「はるみ」という読みの漢字候補が表示されます。
- 7 、または     を数回押して、「春美」を表示させます。

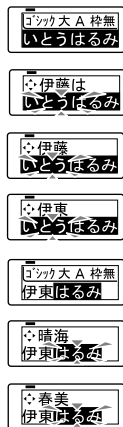

8 **確定** を押します。「伊東春美」が確定し、ポジ表示になります。

ゴシック大 A 枠無
1 伊東春美



参照

読み短縮
小文字 を押す毎に漢字の読みを短くします。読みの長さが 1 文字に短縮された状態でもう一度 **読み短縮** 小文字 を押すと読み最長状態に戻ります。

単漢字候補から漢字を入力する

例：「亞」

- 1 「あ」と入力して、**漢字変換** スペース を押します。
- 2 単漢字の場合は、漢字候補は 5 個ずつ表示され、選択候補がネガ表示となります。
- 3 **漢字変換** スペース、または ◀ ▶ を押すと 1 個ずつ選択候補が移動します。
- 4 ▲ ▼ を押すと 5 個ずつ漢字候補が切り替わります。
- 5 「亞」がネガ表示されていることを確認して、**確定** を押します。
- 6 「亞」が確定して、ポジ表示になります。

あ ア 亜 安 吾
1 2

あ ア 亜 安 吾
1 2

足 阿 芦 我 娃
1 2

ア 亜 押
1 2

ゴシック大 A 枠無
1 亞



参照

熟語変換で候補が出てこない当て字や難しい固有名詞などは、最初から 1 文字ずつ単漢字変換するか、前項の読み短縮機能を使って単漢字まで読みを短縮して変換してみてください。

カタカナを入力する

例：「ア」

- 1 **入力切替** あ A を押して、カタカナ入力を選びます。「ア」ガイドダンスが点灯します。
- 2 **あ 1** を押します。「ア」が点滅表示されます。


アイウ

ゴシック大 A 枠無
1 ア

3

確定

を押します。「ア」が確定して、ポジ表示になります。



参照

- 濁音・半濁音・長音や小文字などの入力操作はひらがなと同じです。
- カタカナは漢字に変換できません。
- 一般的なカタカナ用語は、漢字辞書に内蔵されていますので、ひらがなで入力して、漢字変換を使って変換することもできます。(例：こんさーと→コンサート)

数字を入力する


例：「1」

1

入力切替

あA1A


を押して、数字入力を選びます。「1」ガイダンスが点灯します。



2

あ1

を押します。「1」が確定して、ポジ表示になります。



参照

数字はそのまま確定入力されます。

英字を入力する


例：「Good」

1

入力切替

あA1A

を押して、英字入力を選びます。「A」ガイダンスが点灯します。



2

た4

GH

を押します。「G」が点滅表示されます。



3

は6

MNO

を押します。「G」が確定して、「O」が点滅表示されます。



4

読み短縮

小文字

を押します。小文字の「o」の点滅表示に変わり、小文字ガイダンスが点灯します。



5 **確定** を押します。「o」が確定して、ポジ表示になります。

6 **は6 MNO** を3回押します。「o」が点滅表示されます。

7 **さ3 DEF** を押します。「o」が確定して、「d」が点滅表示されます。

8 **確定** を押します。「Good」が確定して、ポジ表示になります。




- 英字もひらがな・カタカナと同じロータリー入力です。同じキーの文字を続けて入力するときは、**確定** を押して1文字ずつ文字を確定して入力します。
- 文字を入力する前に **小文字** を押して、最初に小文字モードに入ってから、入力することもできます。
- 点滅表示中の文字は **小文字** を押すと、小文字と大文字を交互に変換します。
- 英字の小文字ロック状態を解除するときは、もう一度 **小文字** を押します。小文字ガイダンスも消灯します。

スペースを入力する

1 点滅表示やネガ表示のひらがな文字がないことを確認して、**漢字変換スペース** を押します。

2 スペースが入力されます。










ディスプレイ上は「—」と表示されますが、印刷すると空白になります。





点滅表示やネガ表示中のひらがな文字があるときは、漢字変換を行ないます。


記号や絵文字を入力する

例：「☂」

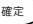
- 1  を押します。上段にイラスト分類メニュー、下段にその候補が表示されます。
- 2  、または  を数回押して、「日用品」を表示させます。
- 3   を数回押して、「☂」をネガ表示させます。
- 4  を押します。「☂」が入力されます。








参照



- ・内蔵イラストは、「イラスト一覧表」(P. 59、60、61) を参照してください。
- ・イラスト入力を途中でやめるときは、 を押します。

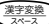読み入力して記号・絵文字に変換する

イラストの読みを入力して、 を使って、イラストを呼出すこともできます。

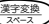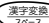例：「☺」

- 1 「えと」と入力し、 を押します。
- 2 漢字候補が表示されます。
- 3 、または   を押し、候補を切り替えて、「☺」をネガ表示させます。
- 4  を押します。「☺」が入力されます。





- イラストの読みは、「イラスト読み一覧」(P. 62、63、64)を参照してください。
- 「くりすます」などカタカナ候補のある読みは、カタカナ候補とイラスト候補が順に表示されます。

ステップ 3：編集する

カーソルの使い方

画面上で点滅表示している縦線「|」をカーソルといい、文字を入力、削除する位置を示します。

カーソルを移動するには、カーソルキー ◀ ▶ ▲ ▼ を使います。

画面は最大 6 文字 × 2 行まで表示しますが、それ以上の文字を入力すると、画面から外れて見えなくなります。隠れた文字を見るときもカーソルキーを使って、カーソルを移動します。

- ◀ ▶ を一回押す： 左方向、右方向へ 1 文字移動します。
- ▲ ▼ を一回押す： 前(上)の行、次(下)の行へ 1 行移動します。
- ◀ ▶ を押し続ける： カーソルのある行の行頭、行末方向へ連続移動します。多行の文章の場合、行頭、行末まで移動した後、繰り返し押す毎に、さらに次の行の行頭、行末へ移動します。
- ▲ ▼ を押し続ける： 文章の文頭、文末へ連続移動します。





文中にネガ文字があるときは、カーソルはネガ文字の範囲内でしか移動しません。

文字を削除する

例：「あおい」→「あい」



1 ◀ ▶ を押して、削除したい文字の後ろにカーソルを移動します。

2 削除キー  を押します。カーソルの前の文字が削除されます。



文字を挿入する


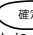
例：「あい」→「あかい」

- 1   を押して、文字を挿入したい位置にカーソルを移動します。
- 2 「か」を入力すると、カーソルの前に文字が挿入されます。

ゴシック大 A 枠無
1) あい

ゴシック大 A 枠無
1) あかい

全ての文章を消去する


- 1  を 2 秒程度押し続けます。
- 2 「全消去しますか？」と確認メッセージが表示されます。
- 3  を押します。入力されていた文字が全て消去されます。

全消去しますか？

ゴシック大 A 枠無
1)



参照

全消去をやめるときは、「全消去しますか？」の確認メッセージ表示中に  を押します。



注意

全消去を行なうと書体、サイズ、装飾、縦書、枠、余白のスタイル設定は初期設定値に戻ります。

改行する

 を使って 2 行以上のラベルを作ることができます。



参照


- テーブ幅によって、印刷できる行数が違います。

テーブ幅	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
行数	2 行	2 行	3 行	5 行	5 行



- テープ幅と行数に合わせて、印刷される文字のサイズは自動的に変わります。
- 何行目を入力しているかは、行頭マークで確認します。

例： 3年B組
佐藤あみ


1 「3年B組」を入力して、を押します。2行目の行頭マーク (2) が表示されます。


2 「佐藤あみ」を入力します。

1 3年B組
2

1 3年B組
2 佐藤あみ



- 本体にセットされているテープ幅で印刷できる行数を超えていると、印刷をするとき、「行数オーバーです！」とエラーメッセージが表示され印刷できません。、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消して、入力画面に戻り、行数を減らして印刷するか、電源を切って、印刷可能な広い幅のテープカセットに交換してください。

- 入力できる行数は最大5行までです。5行目で を押すと「5行までです！」とエラーメッセージが表示されます。





、またはいずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。

文字を入力した後で改行して行を増やす

例： 3年B組佐藤あみ → 3年B組
佐藤あみ

1 「3年B組佐藤あみ」と入力します。

2  を押して、改行したい位置にカーソルを移動します。



3年B組大A枠無
組佐藤あみ

3年B組大A枠無
組佐藤あみ

- 3 ^{改行} ○ を押します。2 行目の行頭マーク (②) が表示され、「佐藤あみ」が2 行目に移動します。

①	3 年B 組
②	佐藤あみ



- 改行したことで、本体にセットされているテープ幅で印刷できる行数を超えると、印刷するとき、「行数オーバーです！」とエラーメッセージが表示され印刷できません。 を押してエラーメッセージを消して、入力画面に戻って、行数を減らし印刷するか、電源を切って、印刷可能な広い幅のテープカセットに交換してください。
- 入力できる行数は最大 5 行までです。改行で行を増やしたときに 5 行目を超えてしまう場合は、「5 行までです！」とエラーメッセージが表示されます。、またはいずれかのキーを押すと入力画面に戻ります。





改行を取り消して文字を連結する


例:

3 年B 組
佐藤あみ

 →

3 年B 組佐藤あみ

- 1     を押して、2 行目行頭マーク (②) の後ろにカーソルを移動します。

- 2  を押します。2 行目行頭マークが削除されて「3 年 B 組」と「佐藤あみ」が連結され 1 行になります。

①	3 年B 組
②	佐藤あみ




①	3 年B 組佐藤あみ
---	------------






1 行目行頭マークは削除できません。


ステップ 4：ラベルを印刷して、貼付ける

印刷する

- 1 テープカセットを正しく装着します。(P. 10 参照)
新たにテープカセットを装着したら、テープのたるみを取るため、必ずテープ送りを行なってください。
(P. 13 参照)
- 2  を押します。印刷枚数設定画面が表示されます。
- 3 ラベルを1枚だけ印刷するときは、 または、 を押します。「印刷準備中です」→「印刷中です」と表示されます。
- 4 必ず、「印刷中です」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。




参照

- 印刷中に  を押すと、印刷を中止し、テープを7mm程度空送りしたあと電源が切れます。
- 点滅表示やネガ表示の文字があるときは印刷されません。文字を確定（ポジ表示）してから印刷してください。



注意

- 印刷中は、絶対にテープカッターレバーに触らないでください。誤って触ってしまった場合は、テープづまり防止のために「カッター操作のため停止!」というエラーメッセージを表示し、印刷を緊急停止します。停止した場合には、、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを取り出し、テープ先端をハサミ等で切ります。再度テープカセットを本体に装着し、テープ送り、印刷を行ってください。
- 印刷中に電池が消耗して、突然電源が切れる場合があります。もう一度、電源をONすると「電池弱!」と表示されますので、電源をOFFして新品の乾電池に交換してください。











- その他にも印刷をするときに各種のエラーメッセージが表示されることがあります。「こんなメッセージがでたときは」P. 49 を参照して、原因を確認してください。
- 印刷中はテープ出口を手などでふさがないでください。テープづまりの原因となります。
- テープは絶対に手で引っ張らないでください。インクリボン飛び出しなど故障の原因となります。





同じラベルを複数枚連続印刷する

同じ内容のラベルを 30 枚まで連続して印刷することができます。

例：

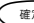


- 1 テープカセットを正しくセットします。(P. 10 参照)
テープカセットをセットしたら、必ず「テープ送り」を行ってください。(P. 13 参照)
- 2  を押します。印刷枚数設定画面が表示されます。
- 3 、、または  ～  を押して、必要な枚数を表示します。
- 4  または、 を押します。「印刷準備中です」→「印刷中です」と表示されます。
- 5 必ず、「印刷中です」の表示が消えて、テープが止まってから、テープカッターレバーを押してください。
- 6 指定した枚数分つながって印刷されますので、ハサミで 1 枚ずつ切り分けてください。





- 連続印刷を行う前に、必ずテープの残り残量を確認してください。テープの残量が少ないときは、設定枚数を少なくするか、連続印刷は避けてください。



- 連続印刷中に黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。直ちに  を押して電源を切ってください。そのまま印刷を続けると故障の原因になります。



- 連続印刷中に印刷を中断する場合は、 を押して電源を切ってください。再度  を押して電源をいれ、テープ送りをしてから、テープカットしてください。
- 連続印刷が終了すると枚数設定は 1 枚に戻ります。
- 連続して印刷できるのは、30 枚までです。数字キーで 30 以上の数字を入力しても設定は 30 枚となります。
- 連続印刷は、余白設定に関係なく余白「小」で印刷されます。

ラベルを貼る

- 1 印刷したラベルをハサミなどでお好みの形や長さに切ります。
- 2 ラベルの裏紙をはがします。
- 3 目的のところに、上からしっかりと指で押さえてラベルを貼り付けます。



- テープの種類によっては、テープの裏紙にはがしやすいように切り込みが入っていますので、切り込みにそってのはがしてください。




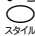
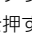
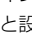



- 濡れたり、汚れたり、凹凸のあるところなどはラベルが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。
- 雨や日光に直接さらされるところや屋外では、ラベルがはがれやすくなったり、変色することがあります。
- 人体、生き物にラベルを貼ったり、公共の場所や他人の持ち物に許可なくラベルを貼ることはやめてください。
- 油性あるいは水性ペンなどで書かれた上に直接ラベルを貼りつけると、インクがラベルに浸透して透けて見えるようになる場合があります。あらかじめ 2 枚重ねて貼り付けするか、濃い色のラベルを使用してください。



- 布テープなどの特殊テープカセットをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みいただき、注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。

ステップ5：いろいろなラベルを作ろう

 スタイル を使って、文字の書体、装飾などを変えたり、飾り枠をつけたりして、いろいろなデザインのリベルを作ることができます。


 スタイル を押すと設定メニューが表示されます。  を使って設定メニューを切り替え、  を使って候補を選びます。希望のメニューの候補を選んで  確定 を押すとスタイルが設定されます。



- スタイルは、文字を入力する前でも後でも設定できます。
- スタイルは文章全体に設定され、文字毎や行毎に設定を変えることはできません。

スタイル設定一覧（＊初期設定値）

メニュー	候補
書体	＊ゴシック A 、まるがき A
サイズ	＊大 A 、中 A 、小 A 、特大 A
装飾	＊なし A 、太 A 、袋 A 、影 A 、立体 A 、斜体 A
縦書	＊なし ABC 、あり ◀ m U
わく	＊なし、A下線、 B角枠 、 C丸枠 、 <small>D表野線</small> <small>D表野線</small> 、 E飾り ～ x飾り
余白	＊大 AB 、小 AB

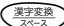- スタイル候補設定時に  文字変換
リセット を押すと、初期設定値に戻すことができます。

スタイル印刷見本

●書体

ゴシック あア1A

まるがき あア1A

●サイズ

サイズ大

サイズ中

サイズ小

サイズ特大

●装飾

なし

太

袋

影

立体

斜体

●縦書

縦書

縦書太

縦書袋

縦書影

縦書立体

縦書斜体

●わく

A下線

B角枠

C丸枠

D表野線
D表野線

E飾り

F飾り

G飾り

H飾り

I飾り

J飾り

K飾り

L飾り

M飾り

N飾り

O飾り

P飾り

Q飾り

R飾り

S飾り

T飾り

U飾り









V飾り

W飾り



X飾り

Y飾り

© DISNEY



●余白














書体を変える

例：ゴシック


さくら

→ まるがき

さくら

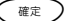
- 1 を押します。スタイル設定メニューが表示されます。
- 2   または、 を押して「書体」を表示させます。現在設定されている書体が表示されます。
- 3   を押すと書体候補が切り替わります。「まるがき」を表示させます。
- 4  を押します。書体「まるがき」が設定されて、入力画面に戻り、スタイルガイダンスに「まるがき」と表示されます。
- 5 その他のスタイル設定を続けて行う場合は、4で  を押さずに、  を押し、スタイル設定メニューを切り替えて、全ての設定が終わったところで  を押します。



- 書体設定を途中でやめて入力画面に戻るときは  を押します。
- 書体設定を変更すると入力画面の文字も設定書体で表示されます。
- スタイルガイダンスは、入力画面の最上段、1行目の上に表示されます。改行して2行以上入力されている場合は、カーソルを1行目に戻すとスタイルガイダンスが現われます。





文字のサイズを変える


例：24 mm 大

 太郎

→ 24 mm 小

 太郎



- 1 を押します。スタイル設定メニューが表示されます。
- 2   または、 を押して「サイズ」を表示させます。現在設定されているサイズが表示されます。



3 ◀ ▶ を押すとサイズ候補が切り替わります。「小」を表示させます。

4 確定 を押します。サイズ「小」が設定されて、入力画面に戻り、スタイルガイドンスに「小」と表示されます。

5 その他のスタイル設定を続けて行う場合は、4で 確定 を押さずに、▲ ▼ を押し、スタイル設定メニューを切り替えて、全ての設定が終わったところで 確定 を押します。



- サイズ設定を途中でやめて入力画面に戻るときは 削除 取消 を押します。
- サイズ設定を変更しても画面上の文字サイズは変わりません。
- 設定サイズは、テープ幅によって印刷可能なサイズに自動的に配分されます。それぞれの文字サイズと文字高さは下記のようにになっています。

	サイズ大	サイズ中	サイズ小
24mm 幅テープ	12.4mm	8.5mm	6.2mm
18mm 幅テープ	12.4mm	8.5mm	6.2mm
12mm 幅テープ	6.2mm	4.2mm	3.1mm
9mm 幅テープ	6.2mm	4.2mm	3.1mm
6mm 幅テープ	4.2mm	3.1mm	2.2mm

- 24mmと18mm、12mmと9mmの最大文字高さは、同じになります。
- サイズ特大に設定されている場合は、サイズ大の文字を横倍角にて印刷します。
- 文字装飾や枠を設定した場合と設定しない場合では、同じテープ幅で、同じサイズを設定しても印刷されるサイズが異なることがあります。
- 小さいサイズにするとかすれたり、つぶれたりする文字があります。
- 多行印刷では、どの行も同じ文字サイズになります。
- ディズニーキャラクターのイラストは、サイズ特大に設定してもサイズ大で印刷されます。
- スタイルガイドンスは、入力画面の最上段、1行目の上に表示されます。改行して2行以上入力されている場合は、カーソルを1行目に戻すとスタイルガイドンスが現われます。










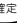

文字を装飾する



例：なし

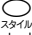禁煙!


→ 影

禁煙!

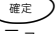- 1  を押します。スタイル設定メニューが表示されます。
- 2   または、 を押して「装飾」を表示させます。現在設定されている装飾が表示されます。
- 3   を押すと装飾候補が切り替わります。「影」を表示させます。
- 4  を押します。装飾「影」が設定されて、入力画面に戻り、スタイルガイダンスに「A」と表示されます。
- 5 その他のスタイル設定を続けて行う場合は、4で  を押さずに、  を押し、スタイル設定メニューを切り替えて、全ての設定が終わったところで  を押します。



参照

- 装飾設定を途中でやめて入力画面にもどるときは  を押します。
- 装飾設定を変更しても画面上は装飾文字になりません。
- 文字を装飾しないときは、上記の操作方法に従い「なし」を設定します。
- ディズニーキャラクターのイラストは装飾が設定されていても、装飾文字にはなりません。
- 6mm テープにて 2 行印刷を行う場合、装飾設定によっては、1 行目と 2 行目の文字が重なることがあります。
- スタイルガイダンスは、入力画面の最上段、1 行目の上に表示されます。改行して 2 行以上入力されている場合は、カーソルを 1 行目に戻すとスタイルガイダンスが現われます。












縦書にする

例：横書

水泳部

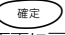→ 縦書

水泳部

- 1  を押します。スタイル設定メニューが表示されます。
- 2   または、 を押して「縦書」を表示させます。現在設定されている状態が表示されます。
- 3   を押すと縦書候補が切り替わります。「あり」を表示させます。
- 4  を押します。縦書「あり」が設定されて、入力画面に戻り、縦書ガイドンスが点灯します。
- 5 その他のスタイル設定を続けて行う場合は、**4**で  を押さずに、  を押し、スタイル設定メニューを切り替えて、全ての設定が終わったところで  を押します。

✳️ 装飾
なし A


✳️ 縦書
なし ABC

✳️ 縦書
あり ◀ ▶ ○

● シック大 A 枠無
1) 水泳部



参考

- 縦書設定を途中でやめて入力画面に戻るときは  を押します。
- 縦書設定をしても画面上は縦書にはなりません。
- 縦書をやめて横書にするときは、上記操作方法に従い「なし」を設定します。





飾り枠で囲む・下線を引く

例：なし

回覧板

→ s 飾り

回覧板


- 1  を押します。スタイル設定メニューが表示されます。
- 2   または、 を押して「わく」を表示させます。現在設定されている枠が表示されます。


✳️ 縦書
なし ABC

✳️ わく
なし

3 ◀ ▶ を押すと枠候補が切り替わります。「s 飾り」を表示させます。



4 確定 を押します。わく「s 飾り」が設定されて、入力画面に戻り、スタイルガイドンスに「」が表示されます。



5 その他のスタイル設定を続けて行う場合は、4 で 確定 を押さずに、▲ ▼ を押し、スタイル設定メニューを切り替えて、全ての設定が終わったところで 確定 を押します。



- 枠設定を途中でやめて入力画面に戻るときは 削除 取消 を押します。
- 枠を付けないときは、上記操作方法に従い「なし」を設定します。
- スタイルで縦書きが設定されているときは下線は文字の右側に印刷されます。
- 枠を設定すると、同じテープ幅で同じ文字サイズを設定しても、枠なしより印刷される文字サイズが小さくなることがあります。
- スタイルガイドンスは、入力画面の最上段、1 行目の上に表示されます。改行して 2 行以上入力されている場合は、カーソルを 1 行目に戻すとスタイルガイドンスが現われます。

余白を変える

印刷される文字の後ろの余白量を設定します。

例：大



→ 小




1 スタイル を押します。スタイル設定メニューが表示されます。



2 ▲ ▼ または、スタイル を押して「余白」を表示させます。現在設定されている状態が表示されます。



- 3 ◀ ▶ を押すと余白候補が切り替わります。「小」を表示させます。
- 4 確定 を押します。余白「小」が設定されて、入力画面に戻ります。
- 5 その他のスタイル設定を続けて行う場合は、4 で 確定 を押さずに、▲ ▼ を押し、スタイル設定メニューを切り替えて、全ての設定が終わったところで 確定 を押します。



- 余白設定を途中でやめて入力画面に戻るときは、削除 取消 を押します。
- ラベルの余白を小さくしたいときは、余白小に設定して、ラベルの前側の余白をハサミでカットします。






ステップ 6：文章を登録する

メモリー登録


入力した文章をファイルに登録して、3 個まで本体に保存しておくことができます。


例： 山田大輔/緊急連絡先
☎090-9876-5432 をファイル 2 に登録します。

- 1 文字を入力します。
- 2 メモリー を押します。メモリー選択画面が表示されます。
- 3 ◀ ▶ または、メモリー を押して、「登録」をネガ表示させます。
- 4 確定 を押します。登録ファイル選択画面が表示されます。
- 5 ◀ ▶ を押して、登録するファイル番号を選びます。



を押します。入力画面に戻ります。



- ・メモリー登録を途中でやめて入力画面に戻るときは、登録画面中に  を押します。
- ・1つのファイルに登録できるのはテキスト入力画面と同じ最大122文字までです。
- ・メモリーには書体などのスタイル設定情報も登録されます。
- ・ファイルは上書き登録されます。
- ・定型フォーマットで入力した文章はメモリー登録できません。
- ・登録してあるファイルを削除する場合は、テキスト入力画面に何も文字が入っていない状態で登録します。








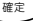
メモリー呼出


メモリーに登録されている文章を呼出します。


例：メモリー登録されている

山田大輔/緊急連絡先
◆090-9876-5432

をファイル2から呼出します。

- 1  を押します。メモリー選択画面が表示されます。
- 2   または、 を押して、「呼出」をネガ表示させます。
- 3  を押します。呼出ファイル選択画面が表示されます。
- 4   を押して、ファイル番号とその内容を確認し、呼び出すファイルを選びます。
- 5  を押します。文章が呼び出されます。

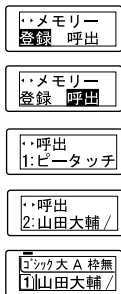

- ・メモリー呼出を途中でやめて入力画面に戻るときは、呼出画面中に  を押します。






- ・メモリー呼出を行なうと呼出前に入力されていた文章及びスタイル設定情報に上書きされます。
- ・呼び出した文章の行数が、装着されているテープ幅で印刷できる最大行数を超えている場合、印刷をするときに「行数オーバーです!」とエラーメッセージが表示されます。**削除**、またはいずれかのキーを押して、エラーメッセージを消し、印刷可能な幅のテープカセットに交換するか、行数を減らしてください。

ステップ 7: 定型フォーマットを使う


あらかじめ内蔵されたフォーマットを使って、いろいろなレイアウトのラベルを作ることができます。

定型フォーマットには、テープ幅とテープ長さがフリーのフォーマット、テープ幅とテープ長さが定められたフォーマットの 2 種類あります。


定型フォーマット一覧

フォーマット名	印刷サンプルとレイアウト
フリー A	<div><div>Happy Birthday! ゆうた5歳のたんじょうび</div><div><div>6mm 24mm</div><div>① 1 行目 ② 2 行目</div><div>フリー</div></div></div>
フリー B	<div><div>毎週水曜日 不燃ゴミの日</div><div><div>6mm 24mm</div><div>① 1 行目 ② 2 行目</div><div>フリー</div></div></div>
フリー C	<div><div> 回覧板 さくら町町内会 第1組</div><div><div>6mm 24mm</div><div>① 左 ② 右 1 行目 ③ 右 2 行目</div><div>フリー</div></div></div>
イラスト付き 名前 A	<div><div> たんぽぽ幼稚園 伊東あやか</div><div><div>6mm 24mm</div><div>① イラスト ② 右 1 行目 ③ 名前</div><div>フリー</div></div></div>
イラスト付き 名前 B	<div><div> すずき だいすけ 鈴木 大輔</div><div><div>6mm 24mm</div><div>① イラスト ② 姓 ③ 名 ④ 姓 ⑤ 名前</div><div>フリー</div></div></div>


イラスト付き
名前 C




イラスト付き
名前 D




イラスト付き
名前 E



イラスト付き
名前 F




イラスト付き
名前 G




イラスト付き
名前 H



イラスト付き
名前 I





VHS ビデオ
(背)




8mm ビデオ
(背)



miniDV
(背)



CD/DVD
ケース (背)



スマート
メディア™


住所録

2丁目町内会




メモリー
スティック™

ベストセレクション
Christmas Songs
Winter, 2004



SDメモリー
カード™


桜便り
京都
2004.4



コンパクト
フラッシュ™

家族旅行

ハワイの思い出
2004.1



- * スマートメディア™は（株）東芝の登録商標です。
- * メモリースティック™はソニー（株）の登録商標です。
- * SDメモリーカード™は松下電器産業（株）、サンディスク社、（株）東芝の登録商標です。
- * コンパクトフラッシュ™はサンディスク社の登録商標です。

定型フォーマット候補画面の見方



- ① カーソル選択マーク：
◀ ▶ でフォーマット候補を切り替えることを示します。
- ② フォーマット候補の名称
- ③ フォーマットのレイアウト略図
- ④ テープ幅（上段）とできあがりテープの長さ（下段）


定型フォーマットで印刷したラベル









左右余白を 4mm として、左側にカットマークが印刷されます。カットマークの
ところをハサミで切ってお使いください。

フリーフォーマットのラベルを作る


例：24mm フリー B

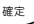


- 1 24mm 幅テープカセットを装着します。
- 2  を押します。フォーマット候補が表示されます。
- 3   または、 を押して、「フリーB」を表示させます。
- 4  を押します。フォーマット入力画面が表示されます。




5 上段には入力項目「① 1 行目」が表示され、下段に 1 行目の文字を入力します。入力方法は通常の文字入力操作と同じです。




6 **確定** または、**▼** を押して、「② 2 行目」の入力画面に移ります。



7 2 行目の文字を入力します。



8 **確定** または、**▼** を押します。メニュー選択画面が表示されます。



9 印刷する場合は、「印刷」がネガ表示されていることを確認して、**確定** または、**印刷** を押します。




10 印刷スタイル選択画面が表示されます。定型フォーマットでは、「ゴシックの横書」「ゴシックの縦書」「まるがきの横書」「まるがきの縦書」の 4 種類の印刷スタイルが選択できます。




11 **◀▶** を押して、「ゴシック縦」をネガ表示させて、**確定** を押します。


12 「印刷準備中です」→「印刷中です」と表示し、印刷されます。




13 メニュー選択画面に戻ります。




14 定型フォーマット印刷を終わる時は、**▶** を押して、「終了」をネガ表示させ、**確定** を押します。





15 通常の入力画面に戻ります。




16 同じラベルを続けて印刷する時は、**13** で「印刷」がネガ表示されていることを確認して、**確定** を押します。
















- 17** 印刷したラベルを修正したり、内容を変える時は、**13**で  を押して、「編集」をネガ表示させ、 を押すとフォーマット入力画面に戻ります。**5**以降の操作を繰り返します。

・メニュー選択
・印刷編集終了

例：イラスト付き名前 A（18mm 幅）



- 1** 18mm 幅テープカセットを装着します。
- 2**  を押します。フォーマット候補が表示されます。
- 3**   または、 を押して、「イラスト付き名前 A」を表示させます。
- 4**  を押します。フォーマット入力画面が表示されます。
- 5** 上段には入力項目「① イラスト」が表示され、下段にお好みのイラストを入力します。イラストの入力方法は通常のイラスト操作と同じです。（P. 21 参照）
- 6**  または、 を押します。
- 7** 「② 右 1 行目」の入力画面に移ります。1 行目の文字を入力します。入力方法は通常の文字入力操作と同じです。
- 8**  または、 を押します。
- 9** 同様に「③ 名前」を入力します。
- 10**  または、 を押します。メニュー選択画面が表示されます。
- 11** 印刷する場合は、「印刷」がネガ表示されていることを確認して、 または、 を押します。

・フリー A
18mm
フリー

・イラスト付き名前 A
18mm
フリー

・①イラスト

・①イラスト

・②右 1 行目

・②右 1 行目
・ぽぽ幼稚園


・③名前

・③名前
・伊東あやか

・メニュー選択
・印刷編集終了



12 印刷スタイル選択画面が表示されます。「ゴシックの横書」「ゴシックの縦書」「まるがきの横書」「まるがきの縦書」の4種類の印刷スタイルから選択できます。

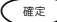


13 ◀ ▶ を押し、「まるがき 横」をネガ表示させて、 を押します。





14 「印刷準備中です」→「印刷中です」と表示し、印刷されます。




15 メニュー選択画面に戻ります。




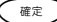
16 定型フォーマット印刷が終わるときは、▶ を押して、「終了」をネガ表示させ、 を押します。





17 通常の文字入力画面に戻ります。



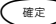


18 同じラベルを続けて印刷する時は、**15** で「印刷」がネガ表示されていることを確認して、 を押します。

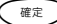

19 印刷したラベルを修正したり、内容を変える時は、**15** で ▶ を押して、「編集」をネガ表示させ、 を押すとフォーマット入力画面に戻ります。**5**以降の操作を繰り返します。



参照

- 定型フォーマット入力を途中でやめるときは、 を押すごとに前のステップに1つずつ戻ります。
- ▲を押すと1つ前のステップに戻り、▼を押すと次のステップに移ります。
- 入力した文字を修正する場合は、カーソルを削除したい文字の後ろ側に移動させて を押します。(カーソルが一番左側にある状態で を押すと1つ前のステップに戻り、文字を削除することができません。)
- 「フリーA～C」、「イラスト付き名前A～J」の各フォーマットは、本体に装着されているテープ幅用のレイアウトを表示し、テープが装着されていない場合は24mm用のレイアウトが表示されます。








- フリーフォーマットモードの途中で違うテープ幅のテープカセットに交換して印刷を行うと、「テープ幅に合わせてレイアウトを切り替えますか?」とメッセージ表示されます。切り替えて印刷する時は **確定** を押します。やめる時は **削除/取消** を押します。
- 定型フォーマットのモードに入ると前回選択したフォーマット候補が表示され、そのデータも記憶されています。他のフォーマット候補を選択、確定すると、データはクリアされます。
- 定型フォーマットでは **スタイル**、**メモリー**、連続印刷は機能しません。
- 定型フォーマットでの文字サイズは、「定型フォーマット（文字サイズ）一覧」（P. 65、66、67）を参照してください。

テープ幅・テープ長さが指定されたフォーマットラベルを作る

例：CD/DVD ケース（背）

あやか成長日記（たんぽぽ幼稚園）

- 6mm 幅テープカセットを装着します。
- 定型** を押します。フォーマット候補が表示されます。
- ◀ ▶** または、**定型** を押して、「CD/DVD ケース（背）」を表示させます。
- 確定** を押します。フォーマット入力画面が表示されます。
- 上段に「① イラスト」が表示され、下段にお好みのイラストを入力します。イラストの入力方法は通常のイラスト操作と同じです。（P. 21 参照）
- 確定** または、**▼** を押します。
- 「② タイトル」の入力画面に移ります。タイトル文字を入力します。入力方法は通常の文字入力操作と同じです。
- 確定** または、**▼** を押します。



9 印刷する場合は、「印刷」がネガ表示されていることを確認して、**確定** または、**印刷** を押します。

・メニュー選択
●印刷編集終了

10 印刷スタイル選択画面が表示されます。「ゴシックの横書」「ゴシックの縦書」「まるがきの横書」「まるがきの縦書」の4種類の印刷スタイルから選択できます。

・印刷スタイル
●ゴシック 縦

11 ◀ ▶ を押して、「ゴシック 横」をネガ表示させて、**確定** を押します。

・印刷スタイル
●ゴシック 横

12 「印刷準備中です」→「印刷中です」と表示し、印刷されます。

印刷準備中です

印刷中です

13 メニュー選択画面に戻ります。

・メニュー選択
●印刷編集終了

14 定型フォーマット印刷を終わる時は、▶ を押して、「終了」をネガ表示させ、**確定** を押します。

・メニュー選択
●印刷編集終了

15 通常の入力画面に戻ります。

ゴシック大 A 枠無
1

16 同じラベルを続けて印刷する時は、13 で「印刷」がネガ表示されていることを確認して、**確定** を押します。

・メニュー選択
●印刷編集終了

17 印刷したラベルを修正したり、内容を変える時は、13 で ▶ を押して、「編集」をネガ表示させ、**確定** を押すとフォーマット入力画面に戻ります。5以降の操作を繰り返します。


・メニュー選択
●印刷編集終了



注意

- フォーマット毎に定められたテープ幅と違うテープが装着されている場合、印刷を行うと「9mm を装着して下さい！」などエラーメッセージが表示されます。**削除取消**、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、指定されたテープ幅のテープカセットに交換し、再度印刷操作を行ってください。



- テープ長さの指定されたフォーマットでは、入力文字数によって、文字サイズを小さくし、定められた長さに収まるように調整します。一番小さな文字にしても収まらない場合は、印刷を行うと「長さオーバーです！」とエラーメッセージが表示されます。、またはいずれかのキーを押して、エラーメッセージを消し、文字数を減らしてください。



- 定型フォーマットでの文字サイズは、「定型フォーマット（文字サイズ）一覧」（P. 65、66、67）を参照してください。





付録

初期化する

入力した文章、登録したメモリーが全て消去され、全ての設定が購入時の初期設定に戻ります。初期化してもよいか充分に確認してから操作してください。

- 1** 電源OFFの状態では  +  を押しながら、電源ONします。



 と  と  を同時に押してください。
 を先に離れたあと、残りのキーを離してください。










- 2** 「初期化しました」と表示されます。







- 3** 入力画面が表示され、初期化が終了します。

初期化しました

ゴシック大 A 枠無
1

こんなメッセージがでたときは

メッセージ	原因と対処
電池弱！	電池が消耗してしまうと印刷中や操作中に突然電源が切れる場合があります。再び電源を ON すると、このメッセージが表示されます。電源を OFF して、すべての電池を新品の単 3 アルカリ乾電池に交換してください。
カッター操作のため停止！	印刷中、テープ送り中にカッターレバーを触ったため、緊急停止しました。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを取り出し、テープ先端をハサミ等で切ります。再度テープカセットを本体に装着し、テープ送り、印刷を行ってください。
テープがありません！	テープカセットが装着されていません。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、テープカセットを正しく装着してから、印刷してください。
入力データがありません！	文字やイラストなど入力画面に何も入力されていません。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字やイラストなどを入力してから印刷してください。
5 行までです！	改行できるのは 5 行までです。5 行以上は入力できません。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
行数オーバーです！	入力されている文章の行数が、装着されているテープ幅で印刷できる最大行数を越えています。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、行数を減らすか、印刷可能なテープ幅のテープカセットに交換してください。
字数オーバーです！	入力できる文字数は最大 122 文字までです。それ以上の文字は入力、挿入できません。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消してください。
長さオーバーです！	<ul style="list-style-type: none"> テープの長さが 1m を越えています。、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字のサイズを小さくするか、文字数を減らしてください。 テープの長さが指定されている定型フォーマットにおいて、定められているテープまたは各項目毎の長さを超えています。、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、文字数を減らしてください。
24mm を装着して下さい！	24mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、24mm 幅以外のテープが装着されています。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、24mm 幅のテープカセットに装着し直してください。

18mm を装着して下さい！	18mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、18mm 幅以外のテープが装着されています。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、18mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
12mm を装着して下さい！	12mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、12mm 幅以外のテープが装着されています。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、12mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
9mm を装着して下さい！	9mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、9mm 幅以外のテープが装着されています。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、9mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
6mm を装着して下さい！	6mm テープ幅に定められた定型フォーマットにおいて、6mm 幅以外のテープが装着されています。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、6mm 幅のテープカセットに装着し直してください。
12mm, 18mm, 24mm, のいずれかを装着して下さい！	12mm ~ 24mm に定められた定型フォーマットにおいて、9mm 幅以下のテープが装着されています。  、またはいずれかのキーを押してエラーメッセージを消し、12mm 幅以上のテープカセットを装着し直してください。
テープ幅に合わせてレイアウトを切り替えますか？	フリーフォーマットモード中に違うテープ幅のテープカセットに交換して印刷を行うと、このメッセージが表示されます。交換したテープカセットでそのまま印刷する場合は  を押して印刷してください。

* 上記以外の表示が出た場合は、ブラザーコールセンター（P. 77 参照）にお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

●電源が入らない

電池が正しくセットされていますか？	電池ケース内の表示の向きに正しくセットしてください。
電池が消耗していませんか？	新しい電池（別売）に交換してください。
AC アダプタはきちんと接続されていますか？	専用 AC アダプタ（別売）を正しく接続してください。

●操作中に突然電源が切れた

電池が消耗していませんか？	もう一度電源を ON した時に「電池弱！」と表示された場合は、新しい電池（別売）に交換してください。
---------------	--

●を押しても何も印刷されない、テープが出てこない

文章は入力されていますか？	何も入力されていないと印刷されません。
残量のあるテープカセットが正しく装着されていますか？	残量のあるテープカセットが正しく装着されているか確認してください。
テープの先端が曲がっていませんか？	曲がっているテープ先端をハサミで切ってまっすぐにしてテープ出口から出るように正しく装着し直してください。
テープがつまっていますか？	テープカセットを取り出し、つまったテープ部分をゆっくり引き出して、ハサミで切ってください。テープ先端がカセットの「テープガイド」を通っていることを確認して正しく装着し直してください。（P.10 参照）



印刷中やテープ送り中にテープ出口をふさいだり、テープカッターレバーに触らないでください。テープづまりの原因になります。

●テープに文字がきちんと印刷されない

電池が消耗していませんか？	印刷中に突然電源が切れて、もう一度電源 ON した時に「電池弱！」と表示された場合は、新しい電池（別売）に交換してください。
テープカセットは正しく装着されていますか？	テープカセットはカチッと音がするまでしっかりと装着してください。
印刷ヘッドが汚れていませんか？	印刷ヘッドが汚れていると文字がかすれたり、欠けたりします。専用ヘッドクリーニングカセット（別売）を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。

●インクリボンがテープと一緒にテープ出口から出てきた

インクリボンがたるんだままテープカセットを装着していませんか？
印刷したテープを手で引っ張りだしませんでしたか？

絶対にテープをカットせずにテープカセットを取り出します。インクリボンが切れていないことを確認して、下図の方法でゆっくりインクリボンを巻き取ってください。インクリボンが切れているときは、新しいテープカセット(別売)に交換してください。



テープカセットを装着するときにインクリボンのたるみを取ってください。印刷したテープは絶対に引っ張り出さないでください。インクリボン飛び出しの原因になります。

●文章の途中で印刷が止まって印刷できない

テープカセットの残りはありますか？	黒い縞模様のテープが出てきたら、テープカセット終了です。新しいテープカセット(別売)に交換してください。
電池が消耗していませんか？	もう一度電源を ON して「電池弱!」と表示された場合は、新しい電池(別売)に交換してください。

●メモリーの内容が消えてしまった

電池はセットされていませんか？	電池をはずしたまま5分以上経過すると保存されていたメモリー等のデータが消えてしまいます。
初期化を行ないませんでしたか？	本体の初期化を行なうとメモリー等のデータは全て消えて、ご購入時の状態に戻ります。

●テープを貼ることができない

裏紙をはがしましたか？	裏紙をはがしてから貼ってください。
貼るところや物は適していますか？	水や油がついているところ、汚れているところ、表面が凸凹しているところなどはテープが貼れなかったり、はがれやすくなったりします。

お手入れのしかた



お手入れするときは、必ず本体の電源を切ってください。

●本体外観の汚れ

本体外観の汚れ・ほこりは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどいときは、水でぬらして固くしぼった布で拭き取ってください。




ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤・薬剤などは使用しないでください。ケースが変形したり、表面が傷んだりする恐れがあります。

●印刷ヘッドの汚れ

印刷した文字がかすれたり欠けたりするときは、印刷ヘッドが汚れている可能性があります。


別売の専用ヘッドクリーニングカセット (TZ-CL4) を使用するか、市販の綿棒で印刷ヘッドを軽く拭いてください。

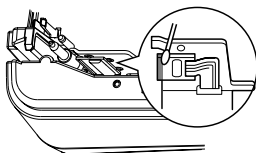

印刷ヘッドに直接手を触れないでください。

●テープカッター刃の汚れ

テープをカットし続けると、テープの粘着材がカッター刃に付着して、切れ味が悪くなったり、テープづまりを起こしたりする可能性があります。1年に1度程度、市販の綿棒にアルコールをつけてカッター刃を拭いてください。

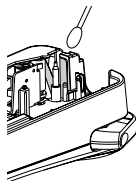

カッター刃に直接手を触れないでください。けがをする危険があります。

漢字一覧

<JIS 第1水準他>「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することもできます。

あ	(あ) 亜哇哇阿 (あい) 哀愛挨始逢 (あおい) 葵 (あかね) 茜 (あき) 穠 (あく) 悪握渥 (あさひ) 旭 (あし) 葦芦 (あじ) 鯨 (あずさ) 梓 (あつ) 庄幹 (あつかい) 扱 (あて) 宛 (あね) 姐 (あぶ) 虻 (あめ) 飴 (あや) 絢綾 (あゆ) 鮎 (ある) 或 (あわ) 粟 (あわせ) 拾 (あん) 安庵按 暗案闇鞍 (あんず) 杏
い	(い) 以伊位依偉困夷委尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥 (いき) 域 (いく) 育郁 (いそ) 磯 (いち) 一寺 (いつ) 溢逸 (いね) 稻 (いばら) 茨 (いも) 芋 (いわし) 鰯 (いん) 允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰 隠韻 (いんち) 吋
う	(う) 右宇烏羽迂雨卯鵜 (うかがい) 窺 (うし) 丑 (うす) 碓臼 (うず) 渦 (うそ) 嘘 (うた) 唄 (うつ) 鬱蔚 (うなぎ) 鰻 (うば) 姥 (うまや) 厩 (うら) 浦 (うり) 瓜 (うるう) 閨 (うわさ) 噂 (うん) 云運雲
え	(え) 荏餌 (えい) 觀營嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎穎英詠詠鋭 (えき) 液疫益 駅 (えつ) 悅謁越闊 (えのき) 榎 (えん) 厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焰煙 燕猿縁艶苑遠鉛鴛鴦
お	(お) 於汚 (おい) 甥 (おう) 凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鶯鷗 [※] 鶯黃 (おか) 岡 (おき) 沖 (おぎ) 萩 (おく) 億屋憶臆 (おけ) 桶 (おす) 牡 (おつ) 乙 (おれ) 俺 (おろし) 卸 (おん) 恩温穩音
か	(か) 下化仮何伽伽佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茹荷華 菓蝦蟇嘩賁迦過霞蚊 (が) 俄峨我牙画臥芽蛾賀雅鴛鴦 (かい) 介介解回塊壞 迴快怪悔恢懷戒拐改 魁晦械海灰界皆給芥蟹開階貝 (がい) 凱劾外咳害崖慨慨 涯碍蓋街該鎧骸 (かいり) 湮 (かおり) 馨 (かえる) 蛙 (かき) 垣柿蛎 (かぎ) 鈎 (かく) 劃嚇各廓括括格核殺獲確穫覺角赫較郭闊隔革 (かく) 学 岳樂額額 (かく) 掛 (かさ) 笠 (かし) 桴桴 (かじ) 梶 (かじか) 鯢 (かた) 渴 (かつ) 割喝恰恰渴滑滑葛 [※] 葛褐轄且 (かつお) 鯉 (かない) 叶 (かば) 栴樺 (かばん) 鞆 (かぶ) 株 (かぶと) 兜 (かま) 菰蒲釜鎌 (かみ) 嚙 (かも) 鴨 (かや) 栢茅宣 (かゆ) 粥 (かり) 刈刈 (かわら) 瓦 (かん) 乾侃冠寒刊勘劬卷喚堪姦完官寛干幹患感憾換換柑棺棺款飲汗漢澗 灌環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞觀諫賁還鑑間閑閑陷轄館館 (がん) 丸含岸巖 玩癌岩駢厩厩頑頑頑
き	(き) 企伎危喜器基奇嬉崎岐希幾忌揮机旗既期棋榘機焔焔氣汽熾祈季稀紀徽 規記貴起軌輝輝騎鬼龜 (ぎ) 偽儀妓宜戲技擬欺犧疑抵 [※] 祇義蟻誼議 (きく) 菊菊鞠 (きち) 吉 [※] 吉 (きつ) 吃喫恰橘詰 (きぬた) 砧 (きね) 杵 (きぶ) 黍 (きやく) 却客脚 (ぎやく) 虐逆 (きゅう) 丘久仇休及吸宮弓急 救朽求汲泣灸球究窮發級糾給旧 (ぎゅう) 牛 (きよ) 去居巨拒拋拳渠虛許鉅 鋸 (ぎょ) 漁鰕魚 (きょう) 亨享京供俠僑兇競共凶協匡脚叫喬境峽強彊怯恐 恭挾教矯況狂狹矯胸脅興薔鄉鏡響響驚 (ぎょう) 仰凝堯曉業 (きよく) 局曲 極 (ぎょく) 玉 (きり) 桐 (きろめーとる) 籽 (きん) 僅勤均巾錦斤欣欣琴 禁禽筋緊芹茵衿襟謹近金 (ぎん) 吟銀
く	(く) 九俱句区狗玖矩苦軀驅駟駒 (ぐ) 具愚虞 (くい) 喰 (くう) 空 (ぐう) 偶寓遇隅 (くし) 串櫛 (くしろ) 釧 (くず) 屑 (くつ) 屈掘窟沓靴 (くつわ) 轡 (くぼ) 窪 (くま) 熊隈 (くめ) 桑 (くり) 栗繰 (くわ) 桑 [※] 栗 黝 (くん) 勲君薰訓 (ぐん) 群軍郡

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

け	(け) 卦袈裟 (けい) 係傾刑兄啓圭珪型契形徑惠惠憩携敬景桂淫畦稽系 經繼繫罽莛荳計詣警輕頸鶉 (げい) 芸迎鯨 (げき) 劇戰擊激隙 (けた) 柎 (けつ) 傑穴決潔穴結血訣 (げつ) 月 (けん) 件俟倦健兼劓劓喧喧堅嫌建憲 懸拳捲檢樞牽犬猷研硯綱梟肩見謙賢軒遣鍵險頭驗驗 (げん) 元原嚴幻弦減源 玄現絃絃言諺限
こ	(こ) 乎個古呼固姑己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡葫虎誇跨鉅顧鼓 (ご) 五互 伍午呉吾娛後御悟梧檣瑚碁語誤護醐 (こい) 乞鯉 (こう) 交咬候候倖光公功 効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃晃杭校梗構 江洪浩港溝甲甲硬稿穠紅絃絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵釅碓閤閣降 項香高 [※] 高鴻 (ごう) 剛劫号合壕拷濠豪轟 (こうじ) 麴 [※] 麴 (こく) 克刻告固 穀酷鵠鵠 (ごく) 獄 (こし) 漉腰 (こしき) 甌 (こつ) 忽惚骨 (こま) 伯 (こみ) 込 (これ) 此 (ころ) 頃 (こん) 今因坤墾婚恨憩昏昆根梱混根紺良魂
さ	(さ) 些佐叉唆嗟左差查沙送砂詐鎖綫 (ざ) 坐座挫 (さい) 債債再哉塞妻 宰彩才採裁歲濟災采屎碎砦祭齋細菜裁載際 (ざい) 劑在材罪財 (さえ) 冴 (さか) 坂阪 (さかい) 堺 (さかき) 榊 (さかな) 肴 (さき) 咲崎 [※] 崎 崎碯 (さぎ) 鷺 (さく) 作削搾昨昨朔朔窄策索錯 (さくら) 桜 (さけ) 鯉 (ささ) 笹 (さじ) 匙 (さつ) 冊刷察撈擦擦札殺薩 (ざつ) 雑 (さつき) 阜 (さば) 鯖 [※] 鯖 (さび) 捌 (さび) 鯖 [※] 鯖 (さめ) 鮫 (さら) 皿 (さらし) 晒 (さん) 三傘參山慘撒散棧燦珊產算纂蚤蠶贊酸餐 (ざん) 斬暫殘
し	(し) 仕什伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支攷斯施旨枝止死氏獅祉 私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜離飼齒 (じ) 事似侍兒字寺慈持時次滋治爾 璽痔磁示而耳自蒔辭 (しお) 汐 (しか) 鹿 (しき) 式識 (しぎ) 鴨 (じく) 竺蘭 (しし) 宍 (しずく) 霽 (しち) 七 (しつ) 叱執失嫉室悉濕漆 疾質 (じつ) 實 (しとみ) 蓐 (しの) 篠 (しのび) 偲 (しば) 柴芝 (しばしば) 屢 (しべ) 蕊 (しま) 縞 (しゃ) 舍写射捨捨斜煮辻紗者謝車遮 (じゃ) 蛇邪 (しゃく) 借勺尺灼灼爵酌积錫 (じゃく) 若寂弱惹 (しゅ) 主 取守手殊殊玆殊種腫趣酒首 (じゅ) 儒受呪寿授樹綬需 (しゅう) 囚収周宗就 州修慈拾洲秀秋終繡 [※] 繡 習奥舟蒐栗襲襲蹴賴週酋醜醜 (じゅう) 什仕充十 從戎柔汁汝軟縱重統 (しよく) 叔夙宿淑祝緒肅 (じよく) 塾熟 (しゆつ) 出 (じゆつ) 術述 (しゅん) 俊峻春瞬竣舜駿 (じゅん) 准循旬循殉淳準潤盾純 巡道醇順 (しょ) 処初所暑曙渚席緒署書著諸諸 (じょ) 助叙女序徐恕鋤除 (しょう) 傷償勝匠升召哨商唱嘗獎妾媚宵將少少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇 [※] 昇 昌昭晶松梢樟樵沼消涉湘燒焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖薑蓐衡衡蒙訟証 詔詳象賞嘗醬鉦鍾鐘陣鞘 (じょう) 上丈丞乘冗剩城塙壤煢常情擾棧杖淨状量穰 蒸讓釀錠 (しよく) 囑埶飾什植殖燭織職色蝕食蝕 (じよく) 辱 (しり) 尻 (しん) 伸信侵唇娠娠審心慎振新晉森榛浸深申疹真神秦紳臣苾苾親診身辛進 針震 (じん) 人仁刃塵壬尋甚甚腎訊迅陣靱
す	(す) 筭須頤酢 (ず) 厨厨逗 (すい) 吹垂帥推水炊睡粹翠衰遂醉鉦 (ずい) 隨瑞髓 (すう) 崇嵩数枢趨雖 (すえ) 据 (すぎ) 杉梶 (すげ) 菅 (すこぶる) 頗 (すずめ) 雀 (すそ) 裾 (すみ) 澄 (すり) 摺 (すん) 寸
せ	(せ) 世瀨畝 (ぜ) 是 (せい) 凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清性生盛精聖 声製西誠誓詣逝醒青靜齊 (ぜい) 稅脆 (せき) 雋焦惜戚斤昔析石積績績背責 声跡蹟蹟 (せつ) 切拙接撰折設窃説雪 (ぜつ) 絶約 (せみ) 蟬 (せん) 仙 先千占宣專尖川戰扇撰桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎桎 錢銃閃鮮 (ぜん) 前善漸然全禪繕膳 (せんち) 糧
そ	(そ) 嚙噬岫措曾曾楚趾疏疎礎祖祖祖素組蘇訴阻遡鼠 (そう) 僧創双叢倉齋壯 奏爽末厶厶忽惣授掃掃搔搔早曹巢檣槽漕燥争瘦相密精綜綜聡草莊葬膏濠裝走送 遭鎗霜騷 (そう) 像增憎藏藏贈造 (そく) 促側則則息捉束測足速 (そく) 俗屬 賊族統 (そつ) 卒 (そで) 袖 (それ) 其 (そろい) 揃 (そん) 存孫尊損村遜

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

た	(た) 他多汰汰記 (だ) 唾墮妥情打舵舵情陀駄驛 [※] 驛 (たい) 体堆対耐岱待待 怠態戴替泰滯胎腿苔貸貸退速隊黛鯛 (だい) 代台大第醒題 (たか) 鷹 (たき) 滝瀧 (たく) 卓啄 [※] 啄 宅托圻拓沢濯琢 [※] 琢託鐸 (だく) 濁諾 (たけ) 茸 (たこ) 胤蛸 (ただ) 只 (たたき) 叩 (ただし) 但 (たつ) 達辰 (だつ) 奪脱 (たつみ) 巽 (たて) 豎 (たどり) 辿 (たな) 棚 (たに) 谷 (たぬき) 狸 (たら) 鱈 (たる) 樽 [※] 樽 (だれ) 誰 (たん) 丹単嘆坦坦探旦歎 淡湛炭短端纂綻耽胆蛋誕鍛 (だん) 団壇彈斷暖檀段男談
ち	(ち) 值知地恥智池痴稚置致蜘蛛馳 (ちく) 築畜竹筑蓄逐 (ちつ) 秩窒 (ちゃ) 茶 (ちゃく) 矯着 (ちゅう) 中仲宙忠拙昼柱注虫衷註酎鑄駐 (ちょ) 樗猪猪苧著貯 (ちょう) 丁兆涓窈窕帖帳疔弔張彰徵徽挑暢朝潮漣町 眺聽脹腸蝶調謀超跳眺長頂鳥 (ちよく) 勅帖直 (ちん) 朕沈珍賃鎮陳
つ	(つ) 津 (つい) 墜椎槌追鎚 (つう) 痛通 (つか) 塚 [※] 塚 (つが) 柵 (つかみ) 掴 [※] 掴 (つぎ) 規 (つくだ) 佃 (つけ) 漬 (つけ) 柘 (つじ) 辻 (つた) 薦 (つづり) 綴 (つば) 鏢 (つばき) 椿 (つぶれ) 漬 (つぽ) 坪壺 (つま) 孀 (つむぎ) 紬 (つめ) 爪 (つり) 吊釣 (つる) 鶴
て	(てい) 亭低停偵刺貞呈提定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀訂禎程締艇訂諦蹄遞邸 鄭釘鼎 (でい) 泥 (てき) 摘擢敵滴的苗適滴 (でき) 溺 (てつ) 哲徹撤轍迭 鉄 (てん) 典填 [※] 填 天展店添纏甜貼転顛点 (でん) 伝殿澁田電
と	(と) 兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡登賭途都鍍砥砥 (ど) 努度土奴怒 (とう) 倒 党冬凍刀唐塔塘套右島嶋悼投搭東桃桃棟盜洵湯湯沸灯燈当痘袴等答筈糖統到董 蕩蕩膳膳躑躑踏逃透銓銓陶頭騰闢 (どう) 働動同堂導懂撞洞董童胴萄道銅 (とうげ) 峠 (とき) 鴫 (とく) 匿得德徳特督黠 (どく) 毒独読 (とち) 柝橡 (とつ) 凸突 (とど) 椽 (とどけ) 届 (とび) 鳶 (とま) 苫 (とら) 寅 (とり) 酉 (とろ) 滯 (とん) 噸屯惇敦沌豚遁頓 (どん) 吞曇鈍 (な) 奈那 (ない) 内 (ながら) 乍 (なぎ) 風雍 (なぞ) 謎 (なだ) 灘 (なつ) 捺 (なべ) 鍋 (なら) 櫛 (なれ) 馴 (なわ) 縄 (なわて) 啜 (なん) 南楠軟難 (なんじ) 汝
に	(に) 二尼式辻 (におい) 匂 (にぎわい) 賑 (にく) 肉 (にじ) 虹 (にじゅう) 廿 (にち) 日 (にゅう) 乳入 (によ) 如 (によう) 尿 (にら) 韭 (にん) 任妊忍認
ぬ	(ぬれ) 濡
ね	(ね) 襦袢 (ねい) 寧 (ねぎ) 葱 (ねこ) 猫 (ねつ) 熱 (ねん) 年念捻撚燃粘
の	(の) 乃迺之埜 (のう) 囊惱濃納能腦膿農 (のぞき) 覗 (のみ) 蚤
は	(は) 巴把播霸杷波派琶破 (ば) 婆罵芭馬 (はい) 俳癸痒排敗杯盃牌背肺輩 配 (ばい) 倍培媒梅煤煤猥賣賄陪 (はう) 這 (はえ) 蠅 (はかり) 秤 (はぎ) 矧藪 (はく) 伯剝博拍柏泊白箔粕泊薄迫 (ばく) 曝漠爆縛莫駁麦 (はこ) 函箱 (はざま) 砦 (はし) 箸 (はじめ) 肇 (はず) 筈 (はぜ) 櫨 (はた) 幡 (はた) 肌 (はたけ) 畑畠 (はち) 八鉢 (はつ) 浣 [※] 浣 發醜 [※] 酸髮 (ばつ) 伐罰拔伐闊 (はと) 鳩 (はなし) 噺 (はなわ) 塙 (はまぐり) 蛤 (はやぶさ) 隼 (はん) 伴判半反叛帆搬搬板汜汎版犯班畔繁 般藩販範采煩煩飯 (ばん) 挽晩番盤盤蕃窠
ひ	(ひ) 匪卑否妃庇彼悲扉披披斐比泌疲皮碑秘緋肥肥被被費費避非飛樋鉋 (び) 備尾微枇毘毳眉美鼻 (ひいらぎ) 柊 (ひえ) 稗 (ひき) 匹正 (ひげ) 髭 (ひこ) 彦 (ひご) 膝 (ひし) 菱 (ひじ) 肘 (ひつ) 弼必畢筆逼 (ひのき) 桧 (ひめ) 姫媛 (ひも) 紐 (ひやく) 百 (ひゅう) 謬 (ひょう) 倭彪標水漂飄票表評豹 (びょう) 廟描病秒苗錨鉋 (ひる) 蒜蛭 (ひれ) 鰭 (ひん) 彬斌斌瀕賓賓頻 (びん) 敏瓶

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

ふ	(ふ) 不付埤夫婦富布府佈扶敷斧普浮父符腐膚虞譜負賦赴阜附 (ぶ) 侮撫 武舞葡蕪部 (ふう) 封楓風 (ふき) 葦蒨 (ふく) 伏副復幅服福腹複覆 (ふち) 淵 (ふつ) 弗払沸 (ぶつ) 仏物 (ふな) 鮒 (ふん) 分吻噴墳憤扮焚 奮粉糞紛雰 (ぶん) 文聞
へ	(へい) 丙併兵堀幣平弊柄並蔽閉陞 (べい) 米 (べいじ) 頁 (へき) 僻壁癖 碧 (べつ) 別瞥蔑 (へら) 篋 (へん) 偏変片篇編返遍 (べん) 便勉婉弁鞭
ほ	(ほ) 保舖鋪圃捕歩甫補輔穂 (ぼ) 募墓慕茂暮母簿菩 (ほう) 倣俸包呆報奉 宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫孢芳萌蓬蜂褒訪豐邦鋒飴鳳鵬 (ぼう) 亡亡 傍剖坊妨帽忘忙荒暴望某棒冒紡膨謀貌貿鋒防 (ほえ) 吠 (ほお) 頬 (ほく) 北 (ぼく) 僕ト墨撲朴牧睦穆 (ぼたん) 釦 (ぼつ) 勃沒 (ほとんど) 殆 (ほり) 堀 (ほろ) 幌 (ほん) 奔本翻 (ぼん) 凡盆
ま	(ま) 摩磨魔麻 (まい) 埋昧昧枚每 (まいる) 哩 (まさ) 槓 (まく) 幕膜 (まくら) 枕 (まぐろ) 鯖 (まさ) 枉 (ます) 鱒櫛 (また) 亦僕又 (まつ) 抹 末沫 (まで) 迄 (まさ) 促 (まゆ) 繭 (まろ) 磨 (まん) 万慢滿漫曼
み	(み) 味末魅巳箕 (みさき) 岬 (みつ) 密蜜 (みなと) 湊 (みの) 蓑 (みのり) 稔 (みやく) 脈 (みょう) 妙 (みり) 耗 (みん) 民眠
む	(む) 務夢無牟孺孺鷄 (むく) 棕 (むこ) 婿 (むすめ) 娘
め	(めい) 冥名命盟盟迷銘鳴姁 (めす) 牝 (めつ) 滅 (めん) 免綿綿緬面麵
も	(も) 摸模茂 (もう) 妄孟毛猛盲網絢蒙 (もうけ) 儲 (もく) 木默目杳 (もち) 勿餅 (もっとも) 尤 (もどり) 戻 (もみ) 粉 (もらい) 貰 (もん) 問 悶紋門 (もんめ) 奴
や	(や) 也夜夜爺耶野弥矢 (やく) 厄役約藥訳躍 (やす) 靖 (やなぎ) 柳 [※] 柳 (やぶ) 藪 (やり) 鏑
ゆ	(ゆ) 愉愈油癒諭輪 (ゆい) 唯 (ゆう) 佑優勇友有幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由 祐裕誘遊邑郵雄雄夕
よ	(よ) 予余与譽輿預 (よう) 傭幼妖容庸揚搖擁曜楊樣洋溶溶用窯羊耀葉蓉要 謡遙遙陽養 (よく) 慾抑欲沃沃翌翼 (よど) 淀
ら	(ら) 羅螺裸 (らい) 來萊賴雷 (らく) 洛絡落酪 (らん) 亂卵嵐欄濫藍蘭覽
り	(り) 利吏履李梨璃琉留疏朶隆龜龍 (りく) 陸 (りつ) 律率立莅 (りやく) 掠 略 (りゅう) 劉流溜琉留疏朶隆龜龍 (りょ) 侶慮旅虜 (りょう) 了亮僚兩凌 寮料梁涼獠療瞭稜糧良諒遼量陵領 (りよく) 力緑 (りん) 倫厘林淋淋琳臨輪 隣鱗鱗
る	(る) 瑠 (るい) 累涙累類
れ	(れい) 令伶例冷勵嶺伶玲苓鈴隸隸零靈麗齡 (れき) 曆歴 (れつ) 列劣烈裂 (れん) 廉恋憐連煉簾練聯蓮連鍊
ろ	(ろ) 呂魯櫺廬路路露 (ろう) 勞婁廊弄朗棧榔浪漏牢輦輦老聾蠟郎 (ろく) 六麓祿肋録 (ろん) 論
わ	(わ) 倭和話 (わい) 歪賄 (わき) 脇 (わく) 惑梓 (わし) 驚 (わたり) 互 亙 (わに) 鰐 (わび) 詫 (わら) 藁 (わらび) 蕨 (わん) 挽灣碗腕

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

<JIS 第 2 水準他>「読み」は一例です。これ以外の「読み」で変換することでもできます。

(どん)	井 (のり) 乘 (よ) 豫 (じょ) 舒 (あ) 亞 (ぶつ) 佛 (ゆう) 侑 (らい) 來 (まま) 儘 (かり) 假 (かい) 會偕 (でん) 傳 (じ) 兒 (おき) 冲 (りん) 凜 (き) 几 (しよ) 處 (おう) 凰 (さつ) 刹 (けん) 劍劔 (べん) 辦 (けい) 勁 (まんじ) 厶 (かわや) 廁 (そう) 雙 (まん) 曼 (げん) 眩 (つつ) 咄 (つ) 咄 (ほ) 哺 (ゆ) 喙 (きゅう) 嗅 (し) 嗜 (おう) 嘔 (ちよう) 嘲 (はやし) 唯 (こく) 國 (かこい) 圍 (えん) 圓 (だん) 圓 (あくつ) 圯 (し) 址 (き) 毀 (だ) 墮 (じよう) 壤 (つぽ) 壺 (いち) 壺 (じゅ) 壽 (よう) 夭 (けい) 奎 (しゃ) 奢 (てん) 龔 (きよう) 姜 (なぎ) 娜 (び) 媚 (きよう) 嬌 (がく) 學 (こう) 寇 (つる) 霍 (ほう) 寶寶
------	---

(い) 尹 (き) 肩 (びょう) 屏 (みね) 岑 (しま) 崙 (こう) 崗 (さき) 嵒 (さい) 崔 (りょう) 峻
 (がく) 嶽 (がん) 巖 (みこ) 巫 (い) 帷 (こう) 廣 (や) 彌 (すい) 韃 (い) 臺 (え) 惠
 (しん) 愼 (りつ) 慊 (おう) 應 (ざん) 懺 (れん) 戀 (いぬ) 戍 (よう) 拗 (はい) 拜 (はん) 拌
 (ら) 拉 (きょう) 挾 (じょう) 掟 (じゅう) 揉 (せつ) 攝 (つき) 搗 (かく) 攪 (はつ) 撥
 (かん) 撼 (こう) 敲 (ほう) 旁 (はた) 旛 (すばる) 昂 (あん) 晏 (しん) 晨 (せい) 晟 (き) 暉
 (いり) 杙 (そま) 杣 (ます) 枌 (かせ) 枷 (ひのき) 檜 (しおり) 桼 (とち) 桺 (くちなし) 梔
 (じょう) 條 (なぎ) 榔 (とう) 檣 (ぼん) 梵 (しょう) 椈 (なつめ) 棗 (さお) 棹 (くぬぎ) 櫟
 (かい) 楷 (かじ) 楫 (あてぎ) 榭 (や) 椰 (ゆ) 榆 (むろ) 榲 (えい) 榮 (かい) 槐 (はし) 槁
 (はん) 榮 (くれ) 樽 (ごん) 榷 (もみ) 樅 (とう) 橙 (ひつ) 榧 (かい) 櫟 (れき) 櫟
 (さくら) 櫻 (けやき) 櫟 (うつ) 鬱 (まり) 毯 (ごう) 毫 (たん) 毯 (き) 氣 (ふけ) 泓 (し) 泗
 (なみだ) 泪 (こう) 洸 (しゅん) 洵 (しゃ) 洒 (とう) 濤 (ね) 湮 (ふち) 洌 (せん) 淺
 (みつ) 満 (けい) 溪 (こう) 混 (ふ) 漣 (かん) 灌 (そう) 漱 (じゅう) 澁 (はん) 潘 (たく) 澤
 (れい) 滯 (ひん) 漬^{*} 瀆 (しゃ) 瀉 (ばく) 瀑 (ろ) 濾 (ちょ) 瀦 (しょう) 炒 (らく) 烙
 (ばい) 焙 (くん) 燠 (のし) 熨 (かん) 爛 (りょう) 燎 (よう) 耀 (らん) 爛 (は) 爬 (い) 爲
 (ぎょう) 狹 (どく) 獨 (か) 珈 (はく) 珀 (こ) 琬 (ひ) 珩 (よう) 瑤 (しょう) 璋 (へき) 璧
 (いらか) 薨 (そ) 甦 (とう) 當 (ちゅう) 疇 (よう) 瘍 (き) 癸 (こう) 皓 (しわ) 皺 (しん) 眞
 (ぼう) 眸 (めい) 瞋 (かん) 瞰 (わい) 矮 (と) 礪 (いそ) 礪 (れき) 礪 (し) 祀祠 (はらい) 祓
 (みそぎ) 禊 (さい) 齋 (れい) 禮 (りん) 稟 (いね) 稻 (ほ) 穗 (え) 穢 (おん) 穩 (あき) 穩
 (じょう) 稊 (かまど) 竈 (しゃく) 笏 (せん) 笄 (しゅう) 筍 (せん) 笄
 (かけい) 篋 (さく) 笮 (せん) 筵 (そう) 箆 (す) 簀 (やな) 簪 (はた) 旗 (とう) 籐
 (こうじ) 粃 (はん) 絆 (かすり) 紕 (かせ) 紕 (き) 綺 (そう) 總 (りん) 綸 (かん) 絨 (ち) 緞
 (けん) 縣 (けつ) 纈 (こう) 纈 (らん) 纈 (わな) 毳 (しゅう) 蓋 (かん) 羹 (しょう) 翺
 (ひ) 翫 (き) 耆 (しゅう) 聚 (そう) 聰 (こう) 肛 (はい) 胚 (しゅう) 脩 (けん) 隄
 (しゅうと) 舅 (與 (しや) 舍 (ふね) 舩 (じく) 舩 (そう) 艘 (い) 舩 (ちご) 莓 (ま) 菜 (ゆでる) 茹
 (そう) 莊 (り) 莉 (すみれ) 董 (あし) 葭 (まん) 萬 (こん) 茹 (にやく) 茹 (たで) 蓼
 (しべ) 藥 (しょう) 薔 (やぶ) 薔 (び) 薇 (げい) 藝 (やく) 藥 (あし) 蘆 (れい) 蛉 (れい) 蛉
 (しゅ) 蛛 (えび) 蛭 (にな) 蛭 (せい) 蜻 (ふく) 蝠 (か) 蝸 (まむし) 蝸 (へん) 蝙 (はえ) 蝠
 (けい) 螢 (けら) 螻 (ちゅう) 蟲 (さそり) 蠟 (え) 衛 (えん) 袁 (たもと) 扶 (はん) 袂
 (ふく) 袂 (たい) 褪 (じょう) 襄 (じゅう) 襦 (ふ) 訃 (じゅん) 詢 (しょう) 誦 (じゅん) 諄
 (かん) 諫 (かい) 諧 (おう) 謳 (しょう) 證 (たん) 譚 (ぼん) 譽 (どく) 讀 (ほう) 豐
 (どん) 貪 (せん) 賤 (ばい) 賣 (さい) 賽 (ぜい) 贅 (ひ) 聶 (たけ) 趙 (ちょう) 趙 (けい) 蹊
 (そう) 踪 (ちよく) 躅 (てき) 躑 (しつけ) 跼 (りょう) 輶 (べん) 辯 (みち) 迪 (に) 邇
 (しょう) 迨 (たち) 達 (べ) 邊邊 (むら) 邨 (きゅう) 邱 (い) 醫 (ゆう) 釉 (けん) 鈕
 (はん) 鈇 (せん) 銑 (はさみ) 鈇 (せん) 銑 (しん) 鍼 (しず) 鎖 (てつ) 鐵 (かんぬき) 門
 (えん) 閭 (せき) 闕 (いん) 隱 (きじ) 雉 (ざつ) 雍 (ざつ) 雍 (あられ) 鞞 (ろく) 勒 (さ) 鞞
 (じん) 鞞 (とも) 鞞 (い) 韋 (しょう) 頤 (けい) 頤 (おろし) 風 (さつ) 颯 (ぎょう) 餃
 (あん) 餡 (せん) 餡 (きん) 饅 (まん) 饅 (だ) 駝 (かつら) 鬢 (ぎ) 魏 (すし) 鮓 (あわび) 鮑
 (すし) 鮓 (あじ) 鮓 (しゃち) 鮓 (うぐいす) 鶯 (じゃく) 鶯 (らん) 鶯 (き) 麒 (むぎ) 麥
 (ひ) 靡 (れい) 黎 (さい) 齊 (かめ) 龜 (ぎょう) 堯 (まき) 榎 (よう) 遙 (りん) 凜 (き) 照

「※」印の次の文字は非 JIS 漢字です。

- 本表に記載の文字は、表示される文字あるいは実際に印刷される文字（字形）と異なるものがあります。

イラスト一覧

カテゴリー	イラスト
ベビー ミッキー	 © DISNEY
記 述	— _ - / \ . ~ … : ; ? ! # & * ※ @ ~
かっこ	‘ ’ “ ” () [] { } < > 「 」 【 】
略 字	々 × ㎞ ㎐ No. KK (株) 理 (有) 財 (社) 学 園 (代) 商 冊 冊 冊 冊 冊 金 総 TM 商 記
矢 印	
○ □ △	
単 位	° ' " °C ¥ \$ ¢ % mm cm km mg kg cc ℓ ml dl kl cal kcal キロ メル トン ミリ セン グラム 報 報 Ω μ
数 学	+ - ± × ÷ = ≠ ≡ ² ³ α β γ π
数 字	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x ○ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
年月日	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 97 98 99 SUN MON TUE WED THU FRI SAT
サイン	
アドレス	
仕 事	



参照

- ディズニーキャラクターのイラストは、サイズ「特大」に設定してもサイズ「大」で印刷されます。

カテゴリー	イラスト
イベント	
クリスマス	
スケジュール	
ビデオ	
ミュージック	
スポーツ	
キャラ	
ファミリー	
生き物 ①	
生き物 ②	
花と木	
食べ物 ①	
食べ物 ②	
乗り物	
建物	
風景	
国	
宇宙	
星座	

[illegible]

イラスト読み変換一覧

(い) ゐ 𐄌 (え) 𐄌 (か) カケ (が) ケ (くりかえし、さ、な、の、よ) 々
 (しめ、じめ) 𐄌 (から) ~ (てん) … (てんてん) … (いげた、しゃーぶ) #
 (ころん) : (せみころん) ; (はてな) ? (びっくり) ! (あんど) & (こめ) ※
 (あすた、あすたりすく、あすてりすく) * (すらっしゅ) / \ (ちるど、によろ) ~
 (あつとまーく、あつと) @ (なんばー) No. (ごぜん、えーえむ) 𐄌
 (ごご、ぴーえむ) 𐄌 (かぎかつこ) 「 (かつこ) “ ” () [] { } < > 「 」 []
 (かぶ、かぶしきがいしゃ) 株 株 KK (ゆう、ゆうげんがいしゃ) 有 (ざい) 賄
 (しゃ) 社 (がく) 学 (えい) 營 (だい) 代 (ちよく) 値 (よび) 解 (まるひ) 解
 (ひ) 秘 (いん、はんこ) 印 印 (すみ) 済 (けん) 検 (ちゅう) 注 (ひかえ) 控
 (まる) ○ ● ◎ (しかく) □ ■ ◇ ◆ (ひしがた) ◆ ◇ ◇ ◆ (さんかく) △ ▲ ▽ ▼ ◁ ▷ ▶ ▹ ▸
 (ほし) ☆ ★ ☆ ☆ (すぺーど) ♠ ♣ (はーと) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ (だいや) ♦ ♦ ♦
 (くらぶ、くろーばー) ♣ ♣ (やじるし) → ← ↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↘ ↖ ↗ ↘ ↙ ↘
 (ぐー) 𐄌 (ちょき、びーす、ぶい) 𐄌 (ばー) 𐄌 (ど) ° °C (どしー) °C
 (えん) ¥ (どる) \$ (せんと) ¢ (ばーせんと) % (きろ) kmkg 𐄌 𐄌
 (きろりつとる) kl (りつとる) l (でしりつとる) dl (みりりつとる) ml
 (しーしー) cc (きろめーとる) km 𐄌 (めーとる) 𐄌 (せんちめーとる) cm
 (せんち) cm 𐄌 (みりめーとる) mm (みり) mm 𐄌 (とん) ト (きろぐらむ) kg 𐄌
 (ぐらむ) 𐄌 (みりぐらむ) mg (きろかりー) 𐄌 (かりー) cl (おめが、おーむ) Ω
 (みくろん、まいくろ) μ (いこーる) = ≠ (ぶらす、たす) + (まいなす、ひく) -
 (ぶらまい、ぶらすまいなす) ± (ばつ、ぺけ、かけ、かける) × (わる) ÷
 (じじょう、にじじょう) ² (ばい) π (あるふあ) α (べーた) β (がんま) γ
 (ぜろ、れい) 0 0 (いち) 1 ① I (いっ) 1 (に) 2 ② II (さん) 3 ③ III (よん、し) 4 ④ IV
 (ご) 5 ⑤ V (ろく) 6 ⑥ VI (ろっ) 6 (なな、しち) 7 ⑦ VII (はち) 8 ⑧ VIII (はっ) 8
 (きゅう) 9 ⑨ IX (じゅう) 10 X (まるいち) ① (まるに) ② (まるさん) ③ (まるよん) ④
 (まるご) ⑤ (まるろく) ⑥ (まるなな) ⑦ (まるはち) ⑧ (まるきゅう) ⑨
 (まるじゅう) ⑩ (おす) ♂ (めす) ♀ (おとこ) ♂ ♀ (おんな) ♀ ♀
 (といれ) ♀ ♀ ♀ (くるまいす) ♀ (ひじょうぐち) 𐄌 (くず) 𐄌 (ごみ) 𐄌
 (どく) 𐄌 (たばこ) 𐄌 (りさいくる) 𐄌 (ゆうびん) 𐄌 (でんわ) TEL 𐄌
 (てる) TEL 𐄌 (けーたい) 𐄌 (ふあつくす) FAX 𐄌 (めーる) 𐄌 (ばそこん) 𐄌
 (いんたーねっと、あどれす) 𐄌 (でんち) 𐄌 (ふろっぴー) 𐄌 (かぎ、きー) 𐄌
 (えんぴつ) 𐄌 (くりつぷ) 𐄌 (ほん) 𐄌 (のーと) 𐄌 (かなづち) 𐄌
 (どらいばー) 𐄌 (ぺんち) 𐄌 (はさみ) 𐄌 (はみがき) 𐄌 (ゆびわ) 𐄌
 (くつ) 𐄌 (めがね) 𐄌 (かさ) 𐄌 (とけい) 𐄌 (あいろん) 𐄌 (きら) ○
 (なべ) 𐄌 (てれび) 𐄌 (かめら) 𐄌 (みしん) 𐄌 (らじかせ) 𐄌

(せつぶん、おに) (ばれんたいん) (ひな) (こいのぼり) (てるてる) (ゆき) (くりすます) (さんた) (つりー) (りーす) (ひいらぎ) (べる) (きやんどる) (ばーすでー) (でーと) (どらいぶ) (おでかけ) (こんぱ) (しょくじ、れすとらん) (とらべる、かばん) (まいく、からおけ) (そうじ) (こんさーと) (おんぶ) (しーでいー) (えむでいー) (かせっと) (てーぶ) (えむびーすりー) (びでお) (れこーど) (びあの) (ぎたー) (さくくす) (らっぱ) (すぽーつ) (まらそん) (えあろび) (すいえい) (やきゅう) (さっかー) (ばれー) (ばすけ) (てにす) (ぴんぼん) (ごるふ) (ぼーりんぐ) (すきー) (すのーぼーど、すのぼ) (すけーと) (だいびんぐ) (じゅうどう) (すもう) (らぐびー) (あめふと) (すけぼー) (ろーらーすけーと) (つり) (きやら) (ふぁみりー) (えと) (いぬ) (ねこ) (りす) (ぱんだ) (こあら) (くま) (しろくま) (うさぎ) (ぞう) (きりん) (さる) (ちんぱんじー) (ごりら) (らいおん) (とら) (ちーたー) (うし) (うま) (しまうま) (ぶた) (たぬき) (きつね) (ねずみ) (しか、こじか) (ひつじ) (やぎ) (かんがー) (らくだ) (おおかみ) (べがさす) (いのしし) (へび) (たつ、りゅう) (かば) (さい) (わに) (にわとり) (とり) (ことり) (すずめ) (つばめ) (はと) (かもめ) (ふくろう) (いんこ) (はむすたー) (ふらみんご) (はくちょう) (あひる) (ひよこ) (べんぎん) (あざらし) (らっこ) (いるか) (しゃち) (くじら) (かめ) (さかな) (まんぼう) (こい、にしきごい) (きんぎょ) (めだか) (おたまじゃくし) (かえる) (たこ) (いか) (えび) (かに) (かたつむり) (ちょう) (てんとうむし) (とんぼ) (せみ) (かぶと、かぶとむし) (くわがた) (ばった)

(こおろぎ) (あり) (かまきり) (きりぎりす) (ほたる)
 (かみきり) (くも) (とかげ) (ちゅーりっぷ) (ひまわり)
 (ばら) (さくら) (かーねーしょん) (まーがれっと) (たんぽぽ)
 (あさがお) (ゆり) (すみれ) (すずらん) (れんげ) (あじさい)
 (うめ) (もも) (こすもす) (ぱんじー) (あやめ) (きく)
 (つばき) (ふじ) (つくし) (まつ) (たけ) (さぼてん)
 (ふる一つ) (りんご) (みかん) (ぶどう)
 (ばなな) (いちご) (ばいナップる、ばいん) (さくらんぼ、ちえりー)
 (すいか) (めろん) (かき) (とまと) (にんじん)
 (たまねぎ) (しいたけ、きのこ) (にんにく) (くり) (たまご)
 (ちーず) (にく) (さざえ) (ひもの) (すとっく)
 (めし、ごはん) (すし) (ぱん) (びざ) (ばすた) (のり)
 (わかめ) (どりんく) (こーひー) (こうちゃ)
 (ちゃ、おちゃ) (さけ) (びーる) (わいん) (みるく)
 (おやつ) (そふと、そふとくりーむ) (あめ)
 (けーき) (あいす、あいすくりーむ) (ぷりん) (どーなつ)
 (ぱふえ) (いえ) (びる) (みせ) (ひこうき) (へり)
 (しんかんせん) (くるま) (ふね) (ききゅう) (でんしゃ)
 (ぱとかー) (ばす) (とらっく) (ばいく) (じてんしゃ)
 (たくしー) (きゅうきゅうしゃ) (ごーかーと) (たんくろーりー)
 (くれーんしゃ) (さんりんしゃ) (よつと) (ゆーふおー) (やま)
 (うみ) (みずうみ) (おもちゃ) (げーむ)
 (きょうりゅう) (びりやーど) (ふれぜんと) (らぶ)
 (おーけー、おっけー) (はなまる) (すまいる) (ちえっく)
 (あいであ、ひらめき) (おふ) (ゆ) (つき)
 (せいざ) (おひつじ、おひつじざ)
 (おうし、おうしざ) (ふたご、ふたござ) (かにざ) (しし、ししざ)
 (おとめ、おとめざ) (てんびん、てんびんざ) (さそり、さそりざ)
 (いて、いてざ) (やぎざ) (みずがめ、みずがめざ) (うお、うおざ)

定型フォーマット (文字サイズ) 一覧

定型フォーマットでは、レイアウトによって印刷可能なテープ幅、文字サイズが決まっております。

レイアウト名	入力項目	テープ幅／文字サイズ (mm)				
		24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
フリー A (長さ：フリー)	① 1 行目	8.5	6.2	4.2	3.1	2.2
	② 2 行目	4.2	3.1	2.2	2.2	2.2
フリー B (長さ：フリー)	① 1 行目	4.2	3.1	2.2	2.2	2.2
	② 2 行目	8.5	6.2	4.2	3.1	2.2
フリー C (長さ：フリー)	① 左	12.4	12.4	8.5	6.2	4.2
	② 右 1 行目	6.2	4.2	3.1	2.2	2.2
	③ 右 2 行目	6.2	4.2	3.1	2.2	2.2
イラスト付き名前 A (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2	4.2	3.1
	② 右 1 行目	4.2	4.2	2.2	2.2	2.2
	③ 名前	8.5	8.5	4.2	3.1	2.2
イラスト付き名前 B (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2	6.2	3.1
	② ふりがな	4.2	4.2	2.2	2.2	2.2
	③ 苗字	8.5	8.5	4.2	3.1	2.2
	④ ふりがな	4.2	4.2	2.2	2.2	2.2
	⑤ 名前	8.5	8.5	4.2	3.1	2.2
イラスト付き名前 C (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2	6.2	4.2
	② 名前	8.5	8.5	4.2	4.2	2.2
	③ コメント	4.2	4.2	2.2	2.2	2.2
	④ イラスト	12.4	12.4	6.2	6.2	4.2
イラスト付き名前 D (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2	4.2	3.1
	② 名前	8.5	8.5	4.2	3.1	2.2
	③ コメント	4.2	4.2	2.2	2.2	2.2
イラスト付き名前 E (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2		
	② コメント上	3.1	3.1	2.2		
	③ 名前	8.5	8.5	2.2		
	④ コメント下	3.1	3.1	2.2		
イラスト付き名前 F (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2		
	② コメント上	3.1	3.1	2.2		
	③ コメント下	3.1	3.1	2.2		
	④ 名前	8.5	8.5	2.2		

		テープ幅／文字サイズ (mm)				
レイアウト名	入力項目	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
イラスト付き名前 G (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2		
	② コメント上	3.1	3.1	2.2		
	③ 名前	8.5	8.5	2.2		
	④ コメント下	3.1	3.1	2.2		
イラスト付き名前 H (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2		
	② 名前	8.5	8.5	3.1		
	③ コメント上	4.2	3.1	2.2		
	④ コメント下	4.2	3.1	2.2		
	⑤ イラスト	12.4	12.4	6.2		
イラスト付き名前 I (長さ：フリー)	① イラスト	12.4	12.4	6.2		
	② コメント上	3.1	3.1	2.2		
	③ コメント下	3.1	3.1	2.2		
	④ 名前	8.5	8.5	2.2		
VHS ビデオ (背) (長さ：142mm)	① イラスト		12.4			
	② タイトル		6.2			
	③ コメント		3.1			
	④ 録画時間		3.1			
	⑤ 標準／3 倍		3.1			
	⑥ 録画日		3.1			
8mm ビデオ (背) (長さ：73mm)	① イラスト				6.2	
	② タイトル				3.1	
	③ コメント				2.2	
	④ 録画時間				2.2	
	⑤ 録画日				2.2	
miniDV (背) (長さ：43mm)	① タイトル				3.1	
	② 録画日				2.2	
CD/DVD ケース (背) (長さ：117mm)	① イラスト					3.1
	② タイトル					3.1
スマートメディア (長さ：26mm)	① タイトル				3.1	
	② コメント				2.2	
メモリースティック (長さ：34mm)	① タイトル			2.2		
	② コメント 1			2.2		
	③ コメント 2			2.2		

		テーブル幅／文字サイズ (mm)				
レイアウト名	入力項目	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
SD メモリーカード (長さ：20mm)	① タイトル			2.2		
	② コメント 1			2.2		
	③ コメント 2			2.2		
コンパクトフラッシュ (長さ：37mm)	① タイトル		6.2			
	② コメント 1		3.1			
	③ コメント 2		3.1			

主な仕様

入力	キーボード キー配列 漢字変換	一体型ラバーキーボード (28 キー) オリジナルロータリー配列 学習機能付き最長一致熟語変換 (内蔵辞書数 51,020 語うち単漢字辞書 10,017 語)
表示	表示装置 文字表示 ガイドランス表示	ドットマトリックス LCD 6 文字×2 行 (96 ドット× 32 ドット) 7 個
印刷	印刷方式 印刷ヘッド 印刷幅 印刷スピード 印刷行数 印刷方向 連続印刷 余白設定 テープカセット テープカッター	熱転写方式／感熱方式 180dpi／128 ドット (112 ドット使用) 15.8mm (24mm, 18mm 幅テープ使用時) 約 7mm／秒 24mm 幅テープ：1～5 行 18mm 幅テープ：1～5 行 12mm 幅テープ：1～3 行 9mm 幅テープ：1～2 行 6mm 幅テープ：1～2 行 横書き／縦書き 1～30 枚 大、小 TZ 規格テープカセット 6, 9, 12, 18, 24mm 幅対応 本体内蔵手動式
文字	内蔵文字数 書体 文字サイズ フォント 文字装飾	4,516 文字 (JIS 第 1 水準漢字 2,965 文字、 JIS 第 2 水準漢字 398 文字、JIS 外漢字 24 文字、ひらがな／カタカナ 172 文字、英数字 62 文字、記号／絵記号 895 文字) ゴシック体、まるがき (漢字はゴシックのみ) 大、中、小、特大 (テープ幅、行数によって、 フォントサイズは自動設定) ドットイメージフォント (16 ドット /22 ドット / 30 ドット /44 ドット /60 ドット /88 ドット) 太字、袋、影、立体、斜体
記憶	文章メモリー メモリー登録	最大 122 文字 最大 122 文字×3 ファイル
その他機能	飾り枠 定型フォーマット	50 種 (下線含む) 20 種
電源・ サイズ他	電源 オート・パワー・オフ 寸法 重量 動作温度・湿度	単 3 アルカリ乾電池×6 本、 AC アダプタ (別売品) 操作終了後約 5 分 97.5 (W) × 174.5 (D) × 66 (H) mm (カッターレバー突起部除く) 約 425g (テープカセット及び乾電池除く) 10℃～35℃／20%～80% (無結露)

索引

あ

ACアダプタ	12
イラスト一覧	59
イラスト読み変換一覧	62
印刷	26
印刷ヘッド	5, 53
英字の入力	19
エラーメッセージ	49
オートパワーオフ	13
お手入れのしかた	53

か

カーソル	7
改行	23
下線	30
カタカナの入力	18
画面の見方	7
漢字一覧	54
漢字の入力	16
記号や絵文字の入力	21
行頭マーク	7
故障かな？と思ったら	50
小文字ガイドンス	7, 15
小文字の入力	15
小文字ロック	7, 16

さ

サイズ	29, 32
削除	22
仕様	68
消耗品一覧	70
消耗部品の注文	75
初期化	48
書体	32
数字の入力	19
「スタイル」ガイドンス	7
スタイル設定一覧	29
スペースの入力	20
全消去	23
装飾	30, 34
挿入	23

た

濁音の入力	15
縦書	29, 35
「縦書」ガイドンス	7
単漢字の入力	18
長音の入力	15
定型フォーマット	39
テープ送り	13
テープカセットの入れ方	10
テープカセットの回収	77
テープカッター レバー	5
電源 (ON / OFF)	13
電池	8
点滅表示	7

な

ネガ表示	7
------	---

は

半濁音の入力	15
ひらがなの入力	14
ブラザーコールセンター	77
編集	22
ポジ表示	7

ま

メモリー登録	37
メモリー呼出	38
文字の入力	14

や

ユーザーサポート	77
余白	31, 36
読み短縮	17

ら

ラベルの貼り方	28
連続印刷	27

わ

わく	30, 35
----	--------

消耗品・別売品のご紹介

●ラミネートテープ（テープの長さ 8 m）

透明フィルムで表面が保護されているので、こすっても水にぬれても文字が消えません。

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
黒	透明	TZ-151	TZ-141	TZ-131	TZ-121	TZ-111
	白	TZ-251	TZ-241	TZ-231	TZ-221	TZ-211
	赤	TZ-451	TZ-441	TZ-431	TZ-421	TZ-411
	青	TZ-551	TZ-541	TZ-531	TZ-521	TZ-511
	黄	TZ-651	TZ-641	TZ-631	TZ-621	TZ-611
	緑	TZ-751	TZ-741	TZ-731	TZ-721	TZ-711
	透明（ツヤ消し）			TZ-M31		
赤	白（ツヤ消し）	TZ-M251	TZ-M241			
	透明	TZ-152		TZ-132	TZ-122	
青	白	TZ-252	TZ-242	TZ-232	TZ-222	
	透明	TZ-153		TZ-133	TZ-123	
金	白	TZ-253	TZ-243	TZ-233	TZ-223	
	黒	TZ-354	TZ-344	TZ-334	TZ-324	
白	透明	TZ-155	TZ-145	TZ-135	TZ-125	
	黒	TZ-355	TZ-345	TZ-335	TZ-325	
希望小売価格		1,680 円		1,260 円		

●ラミネートテープ／おしゃれテープ（テープの長さ 5 m）

ツヤ消して、おしゃれな色のテープです。「デコラベル」「できてる！ラベル」の作成に最適です。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
白	ライムグリーン	12 mm	TZ-MQG35
	ベリーピンク		TZ-MQP35
	ライトグレー		TZ-MQL35
	サテンゴールド		TZ-MQ835
金	サテンシルバー		TZ-MQ934
希望小売価格			1,260 円

●ラミネートテープ／おしゃれテープ3本セット（テープの長さ各 5 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
白	ライムグリーン	12 mm	TZ-Q35V3
	ベリーピンク		
	ライトグレー		
希望小売価格			2,980円

●強粘着ラミネートテープ（テープの長さ 8 m）

ラミネートテープの接着力を高め、貼り付け性能をアップしたはがれにくいテープです。

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
黒	白	TZ-S251	TZ-S241	TZ-S231	TZ-S221	TZ-S211
希望小売価格		1,680 円		1,260 円		

●ラミネートテープ／フレキシブル ID テープ（テープの長さ 8 m）

ネットワークの配線や電源コードなどに巻き付けて使用できるラミネートテープです。

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm
黒	白	TZ-FX251	TZ-FX241	TZ-FX231	TZ-FX221
	黄	TZ-FX651	TZ-FX641	TZ-FX631	TZ-FX621
希望小売価格		1,890 円		1,470 円	

●ラミネートテープ／蛍光カラー（テープの長さ 5 m）

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm
黒	蛍光オレンジ	TZ-B51	TZ-B41	TZ-B31	TZ-B21
	蛍光黄	TZ-C51	TZ-C41	TZ-C31	TZ-C21
	蛍光緑	TZ-D51	TZ-D41	TZ-D31	TZ-D21
希望小売価格		1,680 円		1,260 円	

●ラミネートテープ／メタリック（テープの長さ 8 m）

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm
黒	金	TZ-851	TZ-841	TZ-831
	銀	TZ-951	TZ-941	TZ-931
希望小売価格		1,680 円		1,260 円

文字の色	テープの色	24 mm	18 mm	12 mm
黒	金（ツヤ消し）	TZ-M851	TZ-M841	TZ-M831
	銀（ツヤ消し）	TZ-M951	TZ-M941	TZ-M931
希望小売価格		1,890 円		1,470 円

●ラミネートテープ／デザインテープ（テープの長さ 8 m）

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	リーフピンク	12 mm	TZ-AFP31
	マーブルホワイト		TZ-AFW31
	ストライプグリーン		TZ-AFG31
希望小売価格			1,260円

●ラミネートテープ／ディズニーキャラクターテープ
(テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	18mm	12mm
黒	ミッキー&ミニーマン		TZ-DP31
	ミッキーグリーン		TZ-DG31
	ミッキーコミック		TZ-DC31
	ベビーミッキーイエロー	TZ-DL41	TZ-DL31
	ベビーミッキープルー	TZ-DB41	TZ-DB31
	プーさんイエロー		TZ-DY31
	プーさんパープル		TZ-DF31
	プーさんホワイト		TZ-DW31
	プーさんクリアピンク		TZ-DE31
	プーさんクリアイエロー		TZ-DE31
希望小売価格		1,680円	1,260円

●ラミネートテープ／スヌーピーキャラクターテープ
(テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	スヌーピーブルー	12 mm	TZ-UB31
	スヌーピーピンク		TZ-UP31
希望小売価格			1,260円

●ラミネートテープ／ハローキティキャラクターテープ
(テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ハローキティホワイト	12 mm	TZ-HW31
	ハローキティブルー		TZ-HB31
希望小売価格			1,260円

●ラミネートテープ／ドラえもんキャラクターテープ
(テープの長さ 5 m)

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	ドラえもんブルー	12 mm	TZ-GB31
	ドラえもんイエロー		TZ-GY31
希望小売価格			1,260円

●ノンラミネートテープ／パステルカラー (テープの長さ 8 m)

文字の色	テープの色	24mm	18mm	12mm
黒	白	TZ-N251	TZ-N241	TZ-N231
	イエロー	TZ-N651	TZ-N641	TZ-N631
希望小売価格		1,470円		1,050円

●リサイクル紙テープ（テープの長さ 8 m）

紙ファイルなどに貼ったまま古紙としてリサイクルできるテープです。

文字の色	テープの色	24mm	18mm	12mm
黒	白	TZ-RP251	TZ-RP241	TZ-RP231
希望小売価格		1,470円		1,050円

●リフィルテープ（サマル紙タイプ テープの長さ 7 m）

10回以上くり返し使用できるカセットケースを採用したエコマーク事務局認定・エコマーク商品です。また、リフィルテープ交換方式なので、経済的なエコノミータイプです。

テープ種	文字の色	テープの色	24mm	12mm
カセットケース ＋ リフィルテープセット	黒	白	CZ-K251	CZ-K231
希望小売価格			998円	735円



テープ種	文字の色	テープの色	24mm	12mm
交換用リフィルテープ	黒	白	RZ-K251	RZ-K231
希望小売価格			630円	473円

*テープはサマル紙です。屋外や耐久性が必要とされる用途には向きません。

●布（ファブリック）テープ（テープの長さ 3 m）

アイロンを使用して、衣類に布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。

文字の色	テープの色	18mm	12mm
青	白	TZ-FA4	TZ-FA3
	ピンク		TZ-FAE3
	ブルー		TZ-FA53
	イエロー		TZ-FA63
赤	白		TZ-F232
	ピンク		TZ-FE32
希望小売価格		1,680円	1,260円

●セキュリティテープ（テープの長さ 8 m）

いったん貼り付けたテープをはがすと、テープが破壊されてチェック模様が浮き出る、改ざん防止のためのテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
黒	白	18 mm	TZ-SE4
希望小売価格			2,730円

●ヘッドクリーニングテープ（約 100 回分）

印刷ヘッドの汚れをクリーニングするテープです。

文字の色	テープの色	テープ幅	品名
		18 mm	TZ-CL4
希望小売価格			1,470円

* P-touch250 には上記 TZ-CL4 をお使いください。12mm 幅の TZ-CL3 では、印刷ヘッドを十分にクリーニングすることができません。



- 特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を充分ご確認の上ご使用ください。
- 本書記載のテープカセットの種類は、予告なく変更することがあります。

● **AC アダプタ** 品名：AD-500 希望小売価格 2,100 円
ご購入に関しては、本体お買い上げ販売店またはブラザーコールセンター（P.77 参照）にお問い合わせください。

* 表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。
（消費税 5% を含んだ希望小売価格で表示しております。2009 年 4 月現在）

* テープカセットは、エコマークを取得した新仕様に順次切り替えを行っております。（リフィルテープを除く）

ブラザーでは、環境対応活動の一環として、テープカセットを再生プラスチック 60% 以上使用したものに變更し、エコマークを取得しております。



P-touch 250 消耗部品（テープ）のご注文について

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

- 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブでもご注文を承っております。
- FAXにてご注文される場合は、P. 76のご注文シートを拡大コピーしてご記入の上、お申し込みください。
- ご注文総額が3,000円未満（税込）の場合、全国一律350円（税込）の配送料を頂きます（代引き手数料は全国一律無料）。配送料は変更になる場合があります。
- 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

<代引き> ご注文後2～3営業日後の商品発送

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<銀行前振込・郵便前振替> ご入金確認後2～3営業日後の商品発送

※代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお振り込みください）

※振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> カード番号確認後2～3営業日後の商品発送

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット : <http://direct.brother.co.jp/>

フリーダイヤル : 0120-118-825

（土・日・祝祭日、長期休暇を除く 9時～12時 13時～17時）



携帯電話サイトからもご注文いただけます。

アクセスは右のQRコードからどうぞ。

FAX : 052-825-0311

<銀行前振込>

振込先銀行 : 三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通 6428357

口座名義 : ブラザー販売株式会社

<郵便前振替>

振替口座番号 : 00860-1-27600

加入者名 : ブラザー販売株式会社

P-touch250 用テープ：ご注文シート

プラザー販売(株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ行
FAX：052-825-0311 TEL：0120-118-825

お客様ご住所 〒

お名前 _____ TEL _____ FAX _____

お支払い方法 銀行前振込・郵便前振替・代引き・カード

カード種類 ①VISA ②JCB ③UC ④DINERS ⑤CF ⑥Master ⑦JACCS

カード NO. _____

有効期限 年 月 カード名義人名 _____

品 名	テープ幅 (mm)	文字の 色	テープ の色	単価 (円) (税込)	ご注文数量 (本)	金額 (円) (税込)
TZ-						
合計数量						
					送料	
					合計	

※品名、テープ幅、文字色、テープ色、単価は、P.70～74の「消耗品のご紹介」をご確認の上、ご記入ください。「消耗品のご紹介」の表示価格は、希望小売価格(税込)です。(消費税5%を含んだ希望小売価格で表示しております。2009年4月現在)

※必要な場合は恐れいりますが、このページをコピーで拡大してお使い下さい。

ユーザーサポートについて

保証書：

本書の裏表紙に付属しています。販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめください。保証書、保証規定をよくご覧の上、大切に保管してください。

お問い合わせ：

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合、下記までお問い合わせください。

ブラザーコールセンター

TEL : 0120 - 590 - 383

FAX : (052) 819 - 5904

受付時間 : 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00

*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます

(ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。)

部品の保有期間：


本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

■P-touch 全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、上記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ系カセットが混在してもかまいません。

●回収の流れ

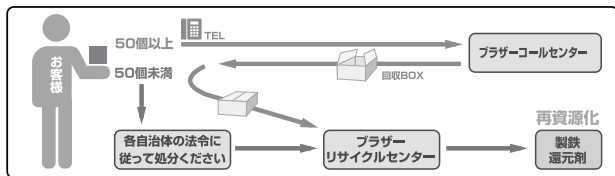

保 証 規 定

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
 2. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
 - ・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
 - ・ 不当な修理または改造による故障や損傷
 - ・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
 - ・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
 - ・ 消耗部品（乾電池など）の消耗、損傷
 - ・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
 - ・ 本書のご提示のない場合
 - ・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合
 3. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 6. 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。
 7. 補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ラベルライター保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／引き取り）を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセンターに修理をご依頼ください。

品名	ラベルライター
機種名	PT-250
保証期間	お買い上げ日より 本体1年間 (但し、消耗部品は除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご芳名	様
	ご住所	
	電 話	

販売店	住所・店名	印
	電話 ()	

裏面もごらんください

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザーコールセンター

TEL 0120-590-383

Printed in China

LW3759001

